# 1 HP Deskjet 6600 series yazıcı



Bir soruya yanıt arıyorsanız, aşağıdaki konulardan birini tıklatın:

- Bildirimler
- Özel işlevler
- Başlarken
- · Yazıcıya bağlanma
- Dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf basma
- · Bilgisayardan fotoğraf basma
- Diğer belgeleri yazdırma
- Yazdırma ipuçları
- Yazıcı yazılımı
- Bakım
- Sorun giderme
- İsteğe bağlı aksesuarlar
- Belirtimler
- Malzemeler

# 2 Özel işlevler

Tebrikler! Üstün pek çok teknik özelliği olan bir HP Deskiet yazıcı satın aldınız:

- Yerleşik ağ iletişimi yetenekleri: Harici bir yazdırma sunucusu kullanmaksızın kablolu bir ağa bağlanın.
- Yedek mürekkep modu: Yedek mürekkep modu kartuşlarınızdan biri bitse bile diğeri ile yazdırma işleminize devam etmenizi sağlar.
- Baskı İptal düğmesi: Bir düğmeye dokunarak yazdırma işlerini iptal edin.
- Tek kağıda çok sayfa yazdırma: Tek bir yaprağa 16 sayfaya kadar yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın.
- Kenarlıksız yazdırma: Kenarlıksız yazdırma işlevini kullanarak fotoğraf ve kart yazdırırken tüm sayfa yüzeyini kullanın.
- Dijital fotoğraf baskısı: Gelişmiş dijital fotoğraf baskısı yeteneklerini kullanın.
- Altı renge yükseltilebilir yazdırma: Fotoğraf baskısını fotoğraf kartuşu kullanarak geliştirin.
- Fotoğraf makinesinden doğrudan yazdırma: Fotoğrafları dijital fotoğraf makinesinden doğrudan basmak için yazıcının ön tarafındaki PictBridge bağlantı noktasını kullanın.
- Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı: Belgeleri otomatik olarak iki taraflı yazdırmak için bir Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı satın alın.
- İsteğe Bağlı Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı:
   Otomatik olarak iki taraflı belgeler yazdırmak ve küçük ortamları yazıcının arkasından yüklemek için İsteğe Bağlı Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı satın alın.
- İsteğe Bağlı 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı: İsteğe bağlı 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı satın alın ve yazıcının kağıt kullanma yeteneklerini geliştirin.



# 3 Başlarken



Yazıcı özellikleriyle ilgili genel bilgi için, yazıcı özellikleri sayfasına bakın.


Bir yazıcı özelliğinin tanımı için aşağıda uygun bir başlık seçin:

- Düğmeler ve ışıklar
- Yazıcı Kartuş Durumu ışıkları
- Kağıt tepsileri
- Fotoğraf/zarf besleyici
- Yazıcı kartuşları
- · Yedek mürekkep modu
- · Otomatik Kağıt Türü Sensörü
- PictBridge bağlantı noktası


İsteğe bağlı aksesuarlar için, isteğe bağlı aksesuarlar sayfasına bakın.

# 3.1 Yazıcı özellikleri


HP yazıcıda yazdırma işlerinin daha kolay ve etkili biçimde yapılmasını sağlayan birçok özellik vardır.

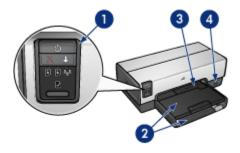

- 1. Düğmeler ve ışıklar
- 2. Kağıt tepsileri
- 3. Fotoğraf/zarf besleyici
- 4. PictBridge bağlantı noktası

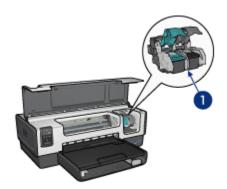


- 1. Yazıcı kartuşları
- 2. Otomatik Kağıt Türü Sensörü (resimlenmemiş)
- 3. Yedek mürekkep modu (resimlenmemiş)

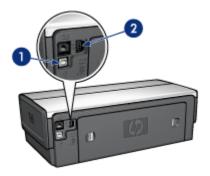

- 1. Arka Evrensel Seri Veri Yolu bağlantı noktası
- 2. Kablolu Ethernet bağlantı noktası

#### İsteğe bağlı aksesuarlar

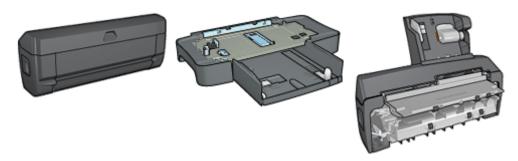

Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı (isteğe Aksesuarı (isteğe bağlı) bağlı)

250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi

Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı (isteğe bağlı)

# 3.2 Düğmeler ve ışıklar

Yazıcıyı açıp kapatmak, yazdırma işini iptal etmek ve bir işi yeniden başlatmak için yazıcı düğmelerini kullanın. Yazıcı ışıkları size yazıcının durumu hakkında görsel işaretler verir.



- 1. Güç düğmesi ve ışığı
- 2. Baskı İptal düğmesi
- 3. Devam düğmesi ve ışığı
- 4. Ağ ısığı
- 5. Rapor Sayfası düğmesi
- 6. Yazıcı Kartusu Durumu ısıkları

Aşağıdaki düğmelerin ve ışıkların açıklaması için, uygun seçeneği tıklatın:

- Rapor Sayfası düğmesi
- · Ağ ışığı
- · Yazıcı Kartuş Durumu ışıkları

## Güç düğmesi ve ışığı

Güç düğmesi yazıcıyı açar ve kapatır. Güç düğmesine basıldıktan sonra yazıcının çalışması birkaç saniye sürebilir.

Güç ısığı yazıcı islediği sırada yanıp söner.



Dikkat: Yazıcıyı, her zaman Güç düğmesini kullanarak açıp kapatın. Yazıcıyı açıp kapatmak için bir güç kesici, akım regülatörü veya duvara takılan bir güç anahtarı kullanmak yazıcının bozulmasına yol açabilir.

### Baskı İptal düğmesi

Baskı İptal düğmesine bastığınızda geçerli yazdırma işi iptal edilir.

#### Devam düğmesi ve ışığı

Devam ışığı kağıt yükleme ya da kağıt sıkışmasını giderme gibi bir eylem gerektiğinde yanıp söner. Sorun çözüldüğünde, yazdırmaya devam etmek için Devam düğmesine basın.

# 3.3 Yazıcı Kartuş Durumu ışıkları

Yazıcı Kartuş Durumu ışıkları yazıcı kartuşlarının durumunu gösterir.

Yazıcı Kartuş Durumu ışıklarının durumu	Yazıcı kartuşlarının durumu
Açık ve kesintisiz yanıyor	Mürekkep azaldı
Yanıp sönüyor	Servis gerekli



1. Yazıcı Kartuş Durumu ışıkları



- 1. Sol durum ışığı üç renkli yazıcı kartuşunu temsil eder.
- 2. Sağ durum ışığı yazıcı kartuş yerinin sağ tarafındaki kartuşu temsil eder. Yazıcı kartuşu siyah kartuş, fotoğraf yazıcı kartuşu ya da gri fotoğraf yazıcı kartuşu olabilir.

# 3.4 Kağıt tepsileri

Yazıcının iki kağıt tepsisi vardır:

- · Giriş tepsisi
- · Çıkış tepsisi

#### Giriş tepsisi

Giriş tepsisi yazdırılacak olan kağıtları ya da diğer ortamları tutar.



1. Giriş tepsisi

Kağıt kılavuzlarını yazdırdığınız ortamın kenarlarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.



- 1. Kağıt genişliği kılavuzu
- 2. Kağıt uzunluğu kılavuzu

# Çıkış tepsisi

Yazdırılan sayfalar Çıkış tepsisine bırakılır.



- 1. Çıkış Tepsisi
- 2. Fotoğraf/zarf besleyicisi

Tek zarf, küçük fotoğraf ve kart basmak için fotoğraf/zarf besleyicisini kullanın.

Kağıt yüklemek için Çıkış tepsisini kaldırın.



Kağıtların Çıkış tepsisinden düşmelerini engellemek için, Çıkış tepsisi uzantısını çekin ve durdurucusunu kapatın.



- 1. Çıkış tepsisi uzantısı
- 2. Çıkış tepsisi durdurucusu

Legal kağıda yazdırırken Çıkış tepsisi uzantısı durdurucusunu kapatmayın.

Yazdırma işi tamamlandıktan sonra, Çıkış tepsisi uzantısı durdurucusunu açın ve uzantıyı Çıkış tepsisinin içine itin.



# 3.5 Fotoğraf/zarf besleyicisi

Fotoğraf/zarf besleyicisini aşağıdaki belgeleri yazdırmak için kullanın:

- Zarflar
- Fotoğraflar
- Kartpostallar



1. Fotoğraf/zarf besleyicisi

#### Zarflar

Fotoğraf/zarf besleyicisini tek zarflar için kullanmak üzere aşağıdaki adımları izleyin:

1. Zarfı yazdırılacak tarafı aşağı ve kapağı sola gelecek şekilde yerleştirin.



- 2. Zarfı bükülmeden gidebildiği sürece yazıcının içine itin.
- 3. Zarfı yazdırın.

#### Fotoğraflar

Fotoğraf/zarf besleyicisini tek bir fotoğraf baskısı için kullanmak üzere aşağıdaki adımları izleyin:

- Fotoğraf kağıdını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde fotoğraf/zarf beslevicisine yerleştirin.
- 2. Fotoğraf kağıdını bükülmeden gidebildiği yere kadar fotoğraf/zarf besleyicisinin içine yavasça itin.



3. Fotoğraf/zarf besleyicisini öne doğru gidebildiği kadar kaydırın.

Not: Fotoğraf kağıdı kağıt tepsisinin arka kısmına değiyorsa, besleyiciyi gidebileceği kadar itmişsiniz demektir.



4. Fotoğrafı yazdırın.

#### Kartpostallar

Fotoğraf/zarf besleyicisini tek bir kartpostal yazdırmak için kullanmak üzere aşağıdaki adımları izleyin:

- Kartpostalı yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde fotoğraf/zarf besleyicisine yerleştirin.
- 2. Kartpostalı bükülmeden gidebildiği yere kadar fotoğraf/zarf besleyicisinin içine yavasça itin.



3. Fotoğraf/zarf besleyicisini öne doğru gidebildiği kadar kaydırın.



4. Kartpostalı yazdırın.

# 3.6 Yazıcı kartuşları

Yazıcıyla kullanılabilen dört yazıcı kartuşu mevcuttur.



- 1. Siyah
- 2. Üç renkli
- 3. Fotograf
- 4. Gri fotoğraf

Not: Yazıcı kartuşlarının kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişir.

#### Yazıcı kartuşlarını kullanma

#### Gündelik yazdırma

Gündelik yazdırma işleri için siyah ve üç renkli yazıcı kartuşlarını kullanın.

Renkli fotoğraflar ya da diğer özel belgeleri yazdırırken daha canlı renkler için, siyah kartusu cıkarın ve üc renkli yazıcı kartusuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartusu kullanın.

Çarpıcı siyah beyaz fotoğraflar için, siyah kartuşu çıkarın ve üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte gri fotoğraf yazıcı kartuşu kullanın.

#### Yazıcı kartuşlarını değiştirme

Yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcı kartuşu seçim numarasına bakın.

Seçim numarasını üç yerde bulabilirsiniz:

Seçim numarası etiketi: Değiştirdiğiniz yazıcı kartuşunun etiketine bakın.



- 1. Secim numarası etiketi
- Yazıcı belgeleri: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcıyla gelen basvuru kılavuzuna bakın.
- Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri iletişim kutusu: Yazıcı kartuşu seçim numaraları listesi için, yazıcının Araç kutusu'nu açın, Tahmini mürekkep düzeyi sekmesini tıklatın ve sonra Yazıcı Kartuşu Sipariş Bilgileri düğmesini tıklatın.

Yazıcı kartuşunun mürekkebi biterse, yazıcı yedek mürekkep modunda çalışabilir Yazıcı kartuşu takmayla ilgili bilgi için, yazıcı kartuşunu takma sayfasına bakın.

# 3.7 Yedek mürekkep modu

Yedek mürekkep modunda, yazıcı yalnızca tek bir yazıcı kartuşu kullanarak çalışır. Yedek mürekkep modu, yazıcı kartuşu muhafazasından çıkarıldığında başlatılır.

Yazıcı kartuşunu çıkarmak için, yazıcı kartuşu takma sayfasına bakın.

#### Yedek mürekkep modu çıkışı

Yedek mürekkep modunda yazdırma, yazıcıyı yavaşlatır ve yazdırılan belgenin kalitesini etkiler.

Yüklü yazıcı kartuşu	Sonuç
Siyah yazıcı kartuşu	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.
Üç renkli yazıcı kartuşu	Renkler yazdırılır, ancak siyah grileşmiş olarak görünür.
Fotoğraf yazıcı kartuşu.	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.
Gri fotoğraf yazıcı kartuşu.	Renkler gri tonlamalı yazdırılır.

Not: Yedek mürekkep modunda fotoğraf yazıcı kartuşu ya da gri fotoğraf yazıcı kartuşu kullanmamanız önerilir.

#### Yedek mürekkep modundan çıkma

Yedek mürekkep modundan çıkmak için yazıcıya iki kartuş takın.

Yazıcı kartuşunu takmak için, yazıcı kartuşunu takma sayfasına bakın.

# 3.8 Otomatik Kağıt Türü Sensörü

Otomatik Kağıt Türü Sensörü otomatik olarak yazdırılan ortam (özellikle HP ortamı) için uygun olan yazıcı ayarlarını seçer.

Otomatik Kağıt Türü Sensörü çalıştığında, yazıcı en iyi kağıt türü ayarını saptamak için belgenin ilk sayfasını kırmızı bir optik sensör ışığı ile tarar. Yazıcı kağıt türünü saptadıktan sonra, sayfa yazdırılır.

Yazıcıyı doğrudan güneş ışığı alacak şekilde yerleştirmeyin. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmak Otomatik Kağıt Türü Sensörünü engelleyebilir.

Otomatik Kağıt Türü Sensörünü kullanmak için, kağıt türünü seçme sayfasına bakın.


Not: Otomatik Kağıt Türü Sensörü 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı ya da Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı ile yazdırılan belgeler için kullanılamaz.

# 4 Yazıcıya bağlanma

- · Dijital fotoğraf makinesine bağlanma
- · Evrensel Seri Veri Yolu
- Kablolu Ethernet ağı
  - Ethernet temelleri
  - · Ethernet ağı örnekleri
  - · Yazıcıyı bir Ethernet ağında yükleme
  - Yazıcıyı ethernet ağına bağlama
  - · Yazıcı yazılımını yükleme
  - · Ethernet ışıkları
  - · Rapor Sayfası düğmesi
  - Ağ ışığı
  - HP Rapor sayfası
  - Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS)
  - · Yazıcıyı fabrika ayarlarına sıfırlama
  - · Ağ sözlüğü

# 4.1 USB

Yazıcı bilgisayara bir USB (Universal Serial Bus - Evrensel Seri Veri Yolu) kablosu ile bağlanır. Bilgisayarın bir USB kablosu kullanması için Windows 98 ya da sonraki sürümlerin çalıştırıyor olması gerekir.

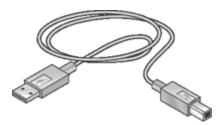

Yazıcıyı bir USB kablosuyla bağlama yönergeleri için, yazıcıyla verilen kurulum posterine bakın.

# 4.2 Kablolu Ethernet ağı

Kurulum bilgileri için, aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:

- Ethernet temelleri
- · Yazıcıyı bir ethernet ağında yükleme

Yazıcının Ethernet özelliği hakkında açıklama için, aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:

- Ethernet ışıkları
- · Rapor Sayfası düğmesi
- · Ağ ışığı
- HP Rapor sayfası
- Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS)

#### Diğer bilgiler:

- · Yazıcıyı fabrika ayarlarına sıfırlama
- · Sorun giderme
- Sözlük

#### 4.2.1 Ethernet temelleri

Yazıcının yerleşik Ethernet özelliği, yazıcıyı harici bir yazdırma sunucusunun yardımı olmaksızın doğrudan bir 10/100 Base-T Ethernet ağına bağlayabilmenize olanak verir.

Yazıcıyı Ethernet ağına yüklemek için, Ethernet yükleme yönergelerini izleyin.

#### Donanım

#### Hub'lar, anahtarlar ve yönlendiriciler

Ethernet ağında bilgisayarlar ve yazıcılar gibi aygıtların her biri ağ hub'ına, anahtarına veya yönlendiricisine bağlıdır.

Hub'lar, anahtarlar ve yönlendiriciler aynı gibi görünebilir, ancak önemli farkları vardır:

- Hub'ların edilgen bir görevi vardır. Ağdaki diğer aygıtlar birbirleriyle iletişim kurmak için hub'a bağlanır. Hub ağı yönetmez.
- Anahtar, ağdaki aygıtların birbirleriyle doğrudan, düzgün ve etkin biçimde iletişim kurmasına olanak verir. Anahtar, her bir aktarıma en uygun bant genişliğini sağlamak için ağ trafiğini izler ve yönlendirir. Anahtar, ağ trafiğini izleyerek çakısmaları en aza indirir, hızı en yüksek seviyeye cıkartır.
- Yönlendiricilerin birincil görevi farklı ağları (örneğin, bir ev ağını Internet'e) bağlamaktır. Yönlendiriciler etkindir. Yönlendiricilerde güvenlik duvarları ve DHCP gibi ağ yönetimi araçları bulunur. Yönlendirici ağ geçidi işlevi görebilirken, bir hub ve anahtar bunu yapamaz.

Yazıcıyı bir Ethernet ağına bağlamak için CAT-5 Ethernet kablosu kullanın. Ethernet kablolarında RJ-45 fişi vardır.



#### 1. RJ-45 fiși

#### Ağ iletişimi

#### TCP/IP

Ağdaki aygıtlar birbirleriyle iletişim kurmak için protokol adı verilen bir dil kullanırlar. Yazıcı, TCP/IP olarak adlandırılan, sık kullanılan bir protokolü kullanan ağlarda calısmak üzere tasarlanmıstır.

Ağdaki her aygıt kendini tanıtmak için benzersiz bir IP adresi kullanır. Çoğu ağ, IP adreslerini otomatik olarak atamak için DHCP veya AutoIP gibi bir yazılım aracı kullanır.

#### Internet bağlantıları

Ağlar Internet'e bağlı olabilir veya olmayabilir.

Yazıcıyı Internet'e bağlı bir ağa yerleştiriyorsanız, yazıcının IP adresininDHCP yoluyla atanması için bir ağ geçidi kullanmanız önerilir.

Ağ geçidi bir yönlendirici olabileceği gibi, Internet Bağlantı Paylaşımı (ICS) kullanan bir Windows bilgisayar da olabilir. ICS hakkında daha fazla bilgi için, Windows bilgisayarınızın belgelerine bakın.

#### Ethernet ağı örnekleri

Bazı Ethernet ağı örneklerini görmek için, Ethernet ağı örnekleri sayfasına bakın.

#### Yazdırma

Ağdaki bilgisayarlar yazdırma işlerini doğrudan yazıcıya gönderirler ve yazıcı da bunları alınan sırayla yazdırır.


Yazıcı aynı anda dört kullanıcıdan gelen işleri kabul edebilir.

Örneğin, aynı anda beş kullanıcı yazıcıya birer iş gönderirse, yazıcı işlerin dördünü kabul eder, beşinciyi reddeder. Beşinci işi gönderen kullanıcı birkaç dakika beklemeli ve sonra işi yeniden göndermelidir.

#### 4.2.2 Ethernet ağı örnekleri


Bunlar yaygın olarak kullanılan bazı Ethernet ağı yapılandırmalarıdır:

# Ağ geçidi olarak görev yapan bir yönlendiriciyle paylaşılan Internet bağlantısı




Bu örnekte, yönlendirici ağ bağlantılarını yönetir ve ağ ile Internet arasında bir ağ geçidi olarak görev görür.

#### Ağ geçidi olarak görev yapan bir PC ile paylaşılan Internet bağlantısı



Bu örnekte, ağ aygıtları bir hub'a bağlıdır. Ağdaki bir bilgisayar ağ ile Internet arasında ağ geçidi olarak görev görür. Ağ geçidi bilgisayarı ağ bağlantılarını yönetmek ve diğer aygıtlara Internet erişimi sağlamak için Windows Internet Bağlantı Paylaşımı'nı (ICS) kullanır.

#### Ağ geçidi bulunmayan, DSL veya kablolu Internet bağlantısı



Bu örnek ilk örneğe benzer. Ancak, bu örnekte ağ aygıtları bir yönlendiriciye değil, bir hub'a bağlıdır. Hub ise doğrudan Internet'e bağlıdır.



Dikkat: HP bu yapılandırmayı önermez. Ağınızın Internet erişimini yönetirken, virüslere karşı açık kapıları azaltmak ve izinsiz girişlere karşı koruma sağlamak için mümkünse bir ağ geçidi kullanın.

#### Internet bağlantısı olmadan Ethernet ağı



Bu örnekte, ağ aygıtları bir hub'a bağlıdır. Aygıtlar IP adreslerini almak için AutoIP'yi kullanır.

#### 4.2.3 Yazıcıyı bir Ethernet ağında yükleme

Yazıcının Ethernet ağında yüklenmesi iki bölümlü bir işlemdir.

Önce yazıcıyı ağa bağlamalısınız. Sonra yazıcı yazılımını yazıcıyı kullanacak olan tüm bilgisayarlara yüklemeniz gerekir.

- · Yazıcıyı ethernet ağına bağlama
- Yazıcı yazılımını yükleme


#### 4.2.4 Yazıcıyı ethernet ağına bağlama

Yazıcıyı Ethernet ağına bağlamak için şu adımları izleyin:

1. Gerekliyse, yazıcı donanımını kurun.

Yazıcı donanımının kurulum bilgileri için, yazıcınızla birlikte gelen kur posterine bakın.

- 2. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 3. Ethernet kablosunu ağ hub'ı veya yönlendiricisi üzerindeki kullanılabilir bağlantı noktasına bağlayın.

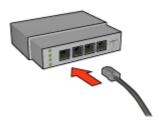

Not: Ethernet kablosunu WAN veya Uplink etiketli bağlantı noktasına takmayın.

- 4. Ethernet kablosunu yazıcının arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına takın.
- 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

Bağlantı ışığının durumu	Görev
Açık	Adım 6'ya gidin.
Kapalı	2'den 4'e kadar olan adımları tekrarlayın. Işıklar hala yanmıyorsa, aşağıdakileri doğrulayın:  • Yazıcı açık.  • Ağ hub'ı veya yönlendiricisi açık.  • Kablo bağlantıları sağlam.  • Ethernet kablosu kullanıyorsunuz.

- 6. HP Rapor sayfası yazdırma.
- 7. Yazıcı yazılımını yazıcıyı kullanacak her bilgisayara yükleyin.



Dikkat: Yazıcının ve yazıcıyı kullanan bilgisayarların aynı alt ağda olması önerilir. Alt ağlara yazıcı kurarken, kullanılan yönlendiricinin türüne bağlı olarak sorunlar çıkabilir.

#### 4.2.5 Yazıcı yazılımını yükleme

Yazıcı yazılımını ağa bağlı bir bilgisayara kurmadan önce, asağıdakileri doğrulayın:

- · Yazıcı ayarlandı ve açık durumda.
- Ağ hub'ı, anahtarı veya yönlendiricisi açık ve düzgün çalısıyor.
- Ağdaki tüm bilgisayarlar açık ve ağa bağlı.
- · Yazıcı ağda yüklü.

#### Önceki yüklemeler

Yazıcı yazılımı daha önce bilgisayarınıza yüklenmişse, yazıcı yazılımı CD'sini kullanarak yazıcı sürücüsünün bir Ethernet sürümünü bilgisayarınıza yüklemelisiniz. Aşağıdaki adımları izleyin. Yazıcı yazılımı yükleme sihirbazı size yükleme süresince yol gösterecektir.



Dikkat: Yazıcının ve yazıcıyı kullanan bilgisayarların aynı alt ağda olması önerilir. Alt ağlara yazıcı kurarken, kullanılan yönlendiricinin türüne bağlı olarak sorunlar çıkabilir.

#### Yazılım yükleme

Yazıcı yazılımını bilgisayarınıza kurmak için şu adımları izleyin:

- 1. Bilgisayarda çalışan tüm uygulamaları kapatın.
- 2. Yazıcı yazılımı CD'sini bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- 3. Ekrandaki yönergeleri izleyin. Bağlantı Türü ekranında, Kablolu Ağ'ı seçin.
- 4. Yükleme tamamlandıktan sonra, ekrandaki yönergeleri izleyerek bir test sayfası yazdırın.

#### 4.2.6 Ethernet ışıkları

Yazıcının Ethernet ışıkları yazıcının Ethernet bağlantısının durumunu gösterir.

#### Bağlantı ısığı

Yazıcı bir Ethernet ağına bağlı ve açık olduğunda, Bağlantı ışığı sürekli yanar.

Bağlantı ışığının durumu	Yazıcının durumu
Açık	Ethernet ağına bağlı ve açık.
Kapalı	Ethernet ağına bağlı değil veya kapalı.

# Etkinlik ışığı

Etkinlik ışığı, yazıcı Ethernet bağlantısı üzerinden veri alırken veya veri gönderirken yanıp söner.

Etkinlik ışığının durumu	Yazıcının durumu
Yanıp sönüyor	Ethernet bağlantısı üzerinden veri alıyor veya gönderiyor.
Kapalı	Ethernet bağlantısı üzerinden veri almıyor veya göndermiyor.

# 4.2.7 Rapor Sayfası düğmesi

Aşağıdakileri yapmak için Rapor Sayfası düğmesini kullanın:


- HP Rapor sayfası yazdırma
- · Yazıcıyı fabrika ayarlarına sıfırlama




1. Rapor Sayfası düğmesi

# 4.2.8 Ağ ışığı

Yazıcı bir Ethernet ağına bağlandığında Ağ ışığı yanar:

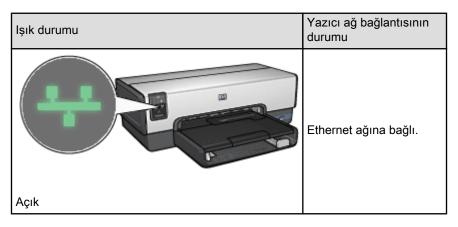

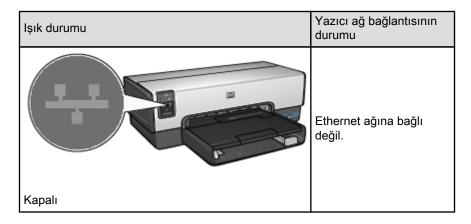

#### 4.2.9 HP Rapor sayfası

HP Rapor sayfası yazıcının kablolu ve PictBridge bağlantıları hakkında yararlı bilgiler sağlar.

## HP Rapor sayfası yazdırma

HP Rapor sayfası yazdırmak için, yazıcının açık olduğundan ve meşgul olmadığından emin olun, sonra **Rapor Sayfası** düğmesine bir kez basın.



Yazıcı bir ağa yeni bağlanmışsa, HP Rapor sayfasını yazdırmadan önce, yazıcının geçerli ayarları alması için birkaç dakika bekleyin.

#### Dil seçimi

HP Raporu için varsayılan dil İngilizce'dir. Sayfayı başka bir dilde yazdırmak için şu adımları izleyin:

- 1. Sayfanın İngilizce sürümünü yazdırmak için Rapor Sayfası düğmesine basın.
- 2. Sayfanın alt kısmında istediğiniz dili bulun.
- Sayfayı bu dilde yazdırmak için, ilgili dile karşılık gelen yönergeleri izleyin.
   Örneğin, sayfayı Fransızca yazdırmak için Rapor Sayfası düğmesini basılı tutarken, Devam düğmesine iki defa basın ve Rapor Sayfası düğmesini bırakın.

#### HP Rapor sayfasını anlama

HP Rapor sayfasında, öğrenmek isteyebileceğiniz aşağıdaki bilgiler bulunur:

#### Genel bilgiler

Genel bilgiler Ethernet ağlarla ilgilidir:

Öğe	Anlamı
	Yazıcının ağ durumu:
Ağ Durumu	• Hazır: Yazıcı yazdırmaya hazır.
	<ul> <li>Çevrim Dışı: Yazıcı bir ağa bağlı değil.</li> </ul>
	Yazıcının bağlı olduğu ağın türü:
Etkin Bağlantı Türü	Kablolu: Yazıcı bir Ethernet ağına bağlı.
	• Etkin Değil: Yazıcı bir ağa bağlı değil.
URL	Yazıcının katıştırılmış Web sunucusunu açmak için kullanılacak adres.
Donanım Adresi (MAC)	Yazıcının Ortam Erişim Denetimi (MAC) adresi.
Ürün Yazılımı Revizyonu	Yazıcının dahili yazılımının revizyon numarası.
	Bu öğe HP Servis ve Desteği tarafından istenebilir.
Ana Bilgisayar Adı	Yazıcının ağdaki ana bilgisayar adı.
IP Adresi	Yazıcının ağdaki IP adresi.
Alt Ağ Maskesi	Yazıcının alt ağ maskesi.
Varsayılan Ağ Geçidi	Yazıcının alt ağ geçidi adresi.
Yapılandırma Kaynağı	Yazıcının IP adresini elde etme yolu:
	Otomatik: AutoIP veya DHCP
	Manuel: Statik IP adresi
DNS Sunucusu	Yazıcının etki alanı adı sunucusunun IP adresi. <b>Belirli Değil</b> ifadesi, ayarlanmış herhangi bir IP adresi olmadığını gösterir. Bu ayar yazıcıya uygulanmaz.

Öğe	Anlamı
	Yazıcının ağdaki mDNS hizmet adı.
mDNS	Bu ad, Apple Rendezvous tarafından Mac OS X 10.2.3 veya daha yeni bir sürümdeki yazıcıyı tanımlamak için kullanılır.
	Yazıcının katıştırılmış Web sunucusunun parola ile korunup korunmadığını gösterir.
Yönetici Parolası	Ayarlanmış: Parola gerekir.
	• Ayarlanmamış: Parola gerekmez.
	Ağ bağlantısı yapılandırması:
	• 10T-Full
Bağlantı Yapılandırması	• 10T-Half
	• 100TX-Full
	• 100TX-Half

### 802.11 kablosuz

802.11 kablosuz bilgileri HP Deskjet 6600 series yazıcı için geçerli değildir.

Çeşitli bölümü Ethernet ağlarına ve PictBridge bağlantılarına uygulanan bilgileri içerir:

Öğe	Anlamı
Aktarılan Paket Toplamı	Hatasız şekilde gönderilen paketlerin sayısı.
	Bu öğe HP Servis ve Desteği tarafından istenebilir.
Alinan Pakat Tanlami	Hatasız şekilde alınan paketlerin sayısı.
Alınan Paket Toplamı	Bu öğe HP Servis ve Desteği tarafından istenebilir.
PictBridge Durumu	Bağlı: Yazıcı dijital fotoğraf makinesine bağlı.
Ficibliage Darama	Hata: PictBridge bağlantısında bir sorun var.
PictBridge Son Hata	Yazıcının son açılışından bu yana yazıcı PictBridge işlevinde oluşan son bilinen hata.

# 4.2.10 Katıştırılmış Web Sunucusu (EWS)

Katıştırılmış Web sunucusu (EWS) ağdaki yazıcınızı yönetmek için basit bir yöntem sunar.



Aşağıdakileri yapmak için yazıcının EWS'sini kullanın:

- · Yazıcının durumunu kontrol etme.
- Yazıcının ağ yapılandırmasını ayarlama.
- Yazıcı kartuşlarındaki tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme.
- · Ağ istatistiklerini görüntüleme.
- Sarf malzemelerini satın alma ve destek bilgileri için HP'nin Web sitesini ziyaret edin.



Dikkat: Yazıcının ve yazıcıyı kullanan bilgisayarların aynı alt ağda olması önerilir. Alt ağlara yazıcı kurarken, kullanılan yönlendiricinin türüne bağlı olarak sorunlar çıkabilir.

EWS'yi kullanmadan önce, yazıcının ve bilgisayarın açık ve ağa bağlı olduğundan emin olun.

EWS'yi açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Internet tarayıcınızı başlatın.
  - Microsoft Internet Explorer 5.0 (veya daha yeni bir sürümünü) ya da Netscape 4.75 (veya daha yeni bir sürümünü) kullanın.
- Yazıcınızın IP adresini veya ana makine adını tarayıcınızın adres kutusuna girin.

Not: Yazıcı bilgisayarınızdan farklı bir alt ağda ise, katıştırılmış Web sunucusunu açmak için yazıcının IP adresini (örneğin: http://15.252.32.234) tarayıcının adres kutusuna girin. Ayrıca, bilgisayarınız Internet'e erişmek için bir proxy sunucusu kullanıyorsa, EWS'ye erişmek için tarayıcınızı proxy sunucusunu atlayacak şekilde yapılandırmanız gerekebilir.

Yazıcının IP adresini veya ana makine adını bilmiyorsanız, HP Rapor sayfası yazdırın.

Not: Yazıcının EWS'sini kullanma ile ilgili yönergeler için, çevrimiçi yardıma bakın. Çevrimiçi yardımı açmak için, **Diğer Bağlantılar** başlığı altından **Yardım**'ı tıklatın.



Dikkat: Bağlantınız kesilirse, yeniden bağlanmak için yeni ayarlar kullanmanız gerekebilir. Yazıcının ağ bağlantısı kesilirse, fabrika ayarlarına sıfırlamanız ve yazılımı yeniden yüklemeniz gerekebilir.

#### 4.2.11 Yazıcıyı fabrika ayarlarına sıfırlama

Yazıcı bir ağ için yapılandırıldıktan sonra, yapılandırma ayarları belleğine kaydedilir.

Yazıcı fabrika ayarlarına sıfırlandığında, belleğindeki tüm ağ ayarları silinir. Bu ancak yazıcı ile ilgili sorun giderirken son çare olarak başvurulan bir yöntem olmalıdır.

Ayrıca, yazıcıyı fabrika ayarlarına sıfırlamak, katıştırılmış Web sunucusu (EWS) yönetici parolasını da siler.

Yazıcı fabrika ayarlarına sıfırlandığında, yazıcı yazılımının da yeniden yüklenmesi gerekebilir. Ayrıca, yazıcının güvenlik ayarlarını da yeniden yapılandırmanız gerekecektir.

Yazıcıyı fabrika ayarlarına sıfırlamak için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Rapor Sayfası düğmesini basılı tutun.
- 3. Rapor Sayfası düğmesini basılı tutarken, İptal düğmesine üç defa basın.
- 4. Rapor Sayfası düğmesini bırakın.

#### 4.2.12 Ağ sözlüğü

#### sayılar

**10/100 Base-T**: Ethernet için kullanılan teknik bir terim. 10/100, Ethernet ağının çalıştığı hızı gösterir. 10, normal Ethernet için saniyede 10 megabit (Mb/sn.) demektir, 100 ise Fast Ethernet için 100 Mb/sn.'dir.

а

Alt ağ maskesi: Alt ağa ait IP adreslerini tanımlayan numara.

**Alt ağ**: Geniş bir ağın parçası olarak görev gören küçük bir ağ. Yazıcının ve onu kullanan bilgisayarların aynı alt ağda olması önerilir.

Ana bilgisayar adı: Yazıcının kendisini ağda tanımladığı ad. Yazıcının ana bilgisayar adı HP Rapor sayfasında görülebilir. Yazıcının katıştırılmış Web sunucusunu (EWS) açmak için ana bilgisayar adını kullanın.

**Anahtar**: Çakışmaları en aza indirmek ve hızı en üst seviyeye çıkarmak için ağ trafiğini yöneten ağ aygıtı.

**AutoIP**: Ağdaki bir aygıtın kendi kendisine otomatik olarak bir IP adresi atadığı işlemdir.

**Ağ geçidi**: İki farklı ağı birbirine bağlayan ayrı bir aygıt (yönlendirici veya bilgisayar). Örneğin, Ethernet ağındaki bir bilgisayar, ağ ile Internet arasında ağ geçidi görevi görebilir.

#### b

**BOOTP**: Bootstrap Protokolü (BOOTP), bir aygıtın kendi IP adresini, ağdaki bir BOOTP sunucusunun IP adresini ve makineyi önyüklemek için belleğe yüklenecek bir dosyayı bulmasını sağlayan bir Internet protokolüdür. Bu, aygıtın sabit disk veya disket sürücüsü olmaksızın önyükleme yapabilmesine olanak verir.

d

**DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)**: Ağdaki her aygıta otomatik olarak birer IP adresi atamak için kullanılan protokol.

е

**EAP**: Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü (EAP), belirteç kartları, bir defalık parolalar, sertifikalar ve ortak anahtar kimlik doğrulaması gibi birden fazla kimlik doğrulama yöntemini de destekleyen genel bir kimlik doğrulama protokoldür.

Ethernet kablosu: İki tür Ethernet kablosu vardır. Doğrudan kablo en çok kullanılandır ve ağdaki aygıtları bir hub'a veya yönlendiriciye bağlamak için kullanılır. Köprü kablo, Ethernet bağlantı noktalarına sahip, ancak hub veya yönlendirici olmayan iki aygıtı bağlamak için kullanılır. Yazıcıyı bir Ethernet ağına bağlamak için. RJ-45 fisli CAT-5 kablo kullanın.

Ethernet: Yerel Ağlarda, kablolu bilgisayar ağının yaygın olarak kullanılan biçimi.

g

**Güvenlik duvarı**: Ağı izinsiz girişlere karşı koruyan donanım ve yazılım araçlarının birleşimi.

h

**Hub**: Ethernet ağının merkezi olarak işlev gören basit bir aygıt. Ağdaki diğer aygıtlar hub'a bağlıdır.

i

ICS (Internet Bağlantı Paylaşımı): Bir bilgisayarın Internet ve ağ arasında ağ geçidi görevi görmesine olanak veren bir Windows programı. ICS, IP adreslerini atamak için DHCP'yi kullanır. ICS hakkında daha fazla bilgi için Windows belgelerine bakın.

**Internet Paylaşımı**: Bir bilgisayarın Internet ve ağ arasında ağ geçidi görevi görmesine olanak veren bir Macintosh OSX programı. Internet Paylaşımı hakkında daha fazla bilgi için Macintosh belgelerine bakın.

**IP** adresi (Internet Protokolü adresi): Bir aygıtı ağda tanıtan benzersiz numara. IP adresi çoğunlukla DHCP veya AutoIP tarafından otomatik olarak atanır. Bununla birlikte, bir aygıta el ile statik bir IP adresi de atanabilir.

1

**LAN (Yerel Ağ)**: Aralarındaki uzaklık görece kısa olan aygıtları birbirine bağlayan yüksek hızlı bir bilgisayar ağı. Ethernet ağı LAN'ın bir türüdür.

m

MAC adresi (Ortam Erişim Denetimi adresi): Ağdaki bir aygıtın donanım adresi. Yazıcının MAC adresi HP Rapor sayfasında görülebilir.

**Mb/sn.** (saniyede megabit sayısı): Bir ağın çalışma hızı ölçüsü. Örneğin, 1 Mb/sn. ifadesi saniyede 1.000.000 bit demektir (veya saniyede 125.000 bayt).

mDNS: Bir aygıt hizmet ile ilgili bilgi vermek için, Etki Alanı Ad Sunucusu yerine, Çok Noktaya Yayın Etki Alanı Ad Sunucusu (mDNS) bildirimi kullanır. Bildirimde; hizmetin türü (örneğin, yazdırma), hizmetin adı (örneğin "yazıcınız"), IP ve bağlantı noktası adresleri ve diğer gerekli bilgiler bulunur. Ağdaki her aygıt bildirimi alır ve bilgileri kişisel bir DNS sunucusunda depolar.

р

Paket: Ağdaki bir aygıttan ağdaki diğer aygıtlara gönderilen bir mesaj.

**Protokol**: Ağdaki aygıtların birbirleriyle iletişim kurarken kullandıkları dil. Yaygın sekilde kullanılan bir ağ protokolü TCP/IP'dir.

r

RJ-45: Ethernet kablosunun ucundaki fiş türü.

S

**Statik IP adresi**: Ağdaki bir aygıta el ile atanan bir IP adresi. Statik IP adresi el ile değiştirilene kadar sabit kalır. IP adresi atamanın diğer yöntemleri de DHCP ve AutolP'dir.

t

**TCP/IP**: Aktarım Denetimi Protokolü/Internet Protokolü (TCP/IP), Internet'te kullanılan bir ağ iletişim protokolüdür. Yazıcının yerleşik ağ özelliği TCP/IP kullanan LAN'ları destekler.

**Tek noktaya yayın paketi**: Ağdaki bir aygıttan ağdaki başka bir aygıta gönderilen paket.

У

Yayın paketi: Ağdaki bir aygıttan ağdaki tüm aygıtlara gönderilen bir paket.

**Yönlendirici**: Paketleri bir ağdan diğerine yönlendiren karmaşık bir ağ aygıtı. Yönlendirici, bir LAN ve Internet arasında ağ geçidi işlevi görebilir.

# 5 Dijital fotoğraf makinesinden fotoğraf basma

Fotoğrafları doğrudan dijital fotoğraf makinesinden yazdırmayı öğrenin:

- · PictBridge açıklaması
- · PictBridge yazdırma yönergeleri
- · PictBridge sorun giderme
- Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarını ve PictBridge'i Kullanma

# 5.1 PictBridge

PictBridge etkin fotoğraf makinesiyle, dijital fotoğrafları basmak için bilgisayara gereksinim duymazsınız. Yalnızca fotoğraf makinesini yazıcının PictBridge bağlantı noktasına takmanız yeterlidir.



#### 1. PictBridge bağlantı noktası

Not: İki PictBridge aygıtı iletişim kurarken, yalnızca sahip oldukları ortak hizmetleri sağlarlar. Örneğin, bazı fotoğraf makineleri TIFF veya JPEG olarak biçimlendirilmiş fotoğrafların PictBridge bağlantısı üzerinden yazdırılmasına izin verebilir, ancak yazıcı PictBridge bağlantısı üzerinden TIFF dosyalarını desteklemediğinden, yalnızca JPEG'ler yazdırılabilir.

Fotoğraf makinesi PictBridge bağlantı noktasına bağlıyken, varsayılan yazdırma ayarları dikey yönlü 4 x 6 inç kenarlıksız fotoğrafların yazdırılmasını sağlar. Fotoğraf makinesinden yazdırma konusunda ayrıntılı bilgiler için, fotoğraf makinenizle gelen belgelere başvurun.

# 5.2 PictBridge ile yazdırma

Fotoğrafları doğrudan dijital fotoğraf makinesinden yazdırabilmek için şu öğelere sahip olmanız gerekir:

- · PictBridge uyumlu fotoğraf makinesi
- · Dijital fotoğraf makinesi Evrensel Seri Veri Yolu kablosu



Fotoğraf makinenizin PictBridge'i desteklediğinden emin olmak için fotoğraf makinenizle gelen belgeye bakın.

#### Yazdırma

PictBridge uyumlu fotoğraf makinesinden fotoğraf basmak için aşağıdaki adımları izleyin:


1. Yazıcıya fotoğraf kağıdı yükleyin.

Fotoğraf kağıdı yüklemeyle ilgili yönergeler için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- Küçük fotoğraflar
- Büyük fotoğraflar
- Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarından küçük fotoğrafları bastırır.
- Fotoğraf makinenizle gelen Evrensel Seri Veri Yolu kablosunu kullanarak fotoğraf makinenizi yazıcının ön tarafındaki PictBridge bağlantı noktasına bağlayın.
- 3. Fotoğraf makinenizi açın ve PictBridge moduna ayarlayın.

Fotoğraf makinenizi PictBridge moduna nasıl ayarlayacağınızı bilmiyorsanız, fotoğraf makinenizle gelen belgelere bakın.

Not: Fotoğraf makinesi düzgün bağlandığında, Bağlantı ışığı yanar. Fotoğraf makinesinde bastırılırken Bağlantı ışığı yanıp söner. Fotoğraf makinesi PictBridge uyumlu değil veya PictBridge modunda değilse, Hata ışığı yanıp söner.

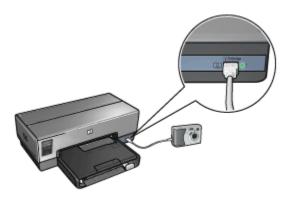

Fotoğraf makinenizi yazıcıya başarılı bir şekilde bağladıktan sonra, fotoğraflarınızı bastırabilirsiniz. Yazıcıda yüklü olan kağıt boyutunun, fotoğraf makinenizdeki ayarla aynı olduğundan emin olun. Fotoğraf makinesinden bastırma konusunda ayrıntılı bilgiler için, fotoğraf makinenizle gelen belgelere başvurun.

# 5.3 PictBridge sorunları

#### Bağlı dijital fotoğraf makinesindeki resimler bastırılamıyor

Bağlı dijital fotoğraf makinesindeki resimlerin bastırılamamasının birkaç nedeni vardır:

- Dijital fotoğraf makinesi PictBridge uyumlu değildir.
- · Dijital fotoğraf makinesi PictBridge modunda değildir.
- · Resimler desteklenen biçimde değildir.
- Fotoğraf makinesinde bastırılmak üzere fotoğraf seçmemissinizdir.

PictBridge'i desteklediğinden emin olmak için fotoğraf makinenizle gelen belgelere bakın.

Fotoğraf makinesi PictBridge'i destekliyorsa, fotoğraf makinesinin PictBridge moduna ayarlandığından emin olun. Fotoğraf makinenizi PictBridge moduna ayarlama yönergeleri için, fotoğraf makinenizle gelen belgelere bakın.

Fotoğraf makinesinin fotoğrafları PictBridge aktarma özelliğinin desteklediği bir dosya biçiminde kaydettiğinden emin olun. Desteklenen biçimler:

- EXIF/JPEG
- JPFG

Dijital fotoğraf makinenizi yazıcınızdaki PictBridge bağlantı noktasına bağlamadan önce, bastırmak üzere fotoğraf makinenizden birkaç fotoğraf seçin.

#### PictBridge ışıkları yanıp sönüyor

İşıkların durumu	Görev
Bağlantı ışığı ve Hata ışığı yanıp sönüyor	Bastırma sırasında yazıcı kamerayla olan bağlantısını kaybetti. USB bağlantısını gözden geçirin.
Bağlantı ışığı açık ve Hata ışığı yanıp sönüyor	Fotoğraf makinesi kapandı. Fotoğraf makinesinin pillerini değiştirin veya güç kaynağına bağlayın.
Bağlantı ışığı açık ve Hata ışığı iki kez yanıp sönüyor	Fotoğraf makinesi desteklenmeyen bir komut istedi.

# 5.4 Dijital fotoğraf makinesinden bastırırken Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarını kullanma

Dijital fotoğraf makinesinden doğrudan bastırırken Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarını kullanabilmek için, yazıcıyı giriş tepsisi yerine aksesuardan beslenecek şekilde yapılandırmanız gerekebilir.



#### Yazıcıyı aksesuardan kağıt besleyecek şekilde yapılandırma

Yazıcıyı aksesuardan kağıt besleyecek şekilde yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Rapor Sayfası düğmesini basılı tutun.
- 2. Rapor Sayfası düğmesini basılı tutarken, İptal düğmesine iki defa basın.
- 3. Rapor Sayfası düğmesini bırakın.

Yazıcıyı aksesuardan kağıt besleyecek şekilde yapılandırdıktan sonra, fotoğraf kağıdını aksesuara yükleyin ve PictBridge yazdırma yönergelerini izleyin.

Not: PictBridge fotoğraflarını bastırmak için, Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarından kağıt beslemek üzere yazıcının yalnızca bir kez yapılandırılması yeterlidir. Yapılandırıldıktan sonra, PictBridge fotoğrafları için Giriş tepsisini kullanmak üzere yapılandırılana kadar yazıcı aksesuardan bastırmaya calısır.

#### Yazıcıyı Giriş tepsisinden kağıt besleyecek şekilde yeniden yapılandırma

PictBridge fotoğrafları için yazıcıyı Giriş tepsisinden kağıt besleyecek şekilde yeniden yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Rapor Sayfası düğmesini basılı tutun.
- Rapor Sayfası düğmesini basılı tutarken, İptal düğmesine iki defa basın ve Devam düğmesine bir defa basın.
- 3. Rapor Sayfası düğmesini bırakın.

# 6 Bilgisayardan fotoğraf basma

Yazdırmak istediğiniz fotoğraf türünü seçin:

Kenarlıksız Fotoğraflar







Kenarlıksız küçük fotoğraf

Kenarlıksız büyük fotoğraf

Kenarlıksız panoramik fotoğraf

Beyaz kenarlıklı fotoğraflar







Beyaz kenarlıklı küçük fotoğraf

Beyaz kenarlıklı büyük fotoğraf

Beyaz kenarlıklı panoramik fotoğraf

#### Fotoğraflarınızı geliştirme

Bilgisayarın fotoğraf bastırma özelliklerini kullanarak fotoğraflarınızı nasıl geliştireceğinizi öğrenin.

#### **PictBridge**

Fotoğrafları doğrudan dijital fotoğraf makinesinden basmak için yazıcının PictBridge bağlantı noktasını kullanın.

# 6.1 Fotoğraflarınızı geliştirme

Yazıcı yazılımı dijital fotoğrafları yazdırmayı kolaylaştırmak ve fotoğraf kalitesini yükseltmek için birçok özellik sunar:

- PhotoREt kullanarak en iyi hız ve kalite birleşimini elde edin.
- Fotoğraflarda rötuş yapmak için HP dijital fotoğraf seçeneklerini kullanın.
- En fazla dpi ile en iyi çözülürlüğü elde edin.
- · Exif özelliği etkin yazılımınız varsa Exif biçimli bir fotoğraf basın.

 Fotoğraf basarken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak kullanın.

Dijital fotoğraflarınıza nasıl profesyonel rötuşlar yapılacağını öğrenin.

- Mükemmel renkler için fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanın.
- Yazdırılan renkleri geliştirmek için aşağıdaki yazılım seçeneklerini kullanın:
  - Gelişmiş renk ayarları
  - · Renk yönetimi
- Çarpıcı siyah beyaz fotoğraflar için gri fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanın.
- · Siyah beyaz fotoğraf baskısı.
- Fotoğraf kağıdının kenarlarını kenarlıksız yazdırma ile yazdırın.

Fotoğraf kağıdının kenarlarının kıvrılmasını engellemek için, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerini kullanın.

# 6.2 PhotoREt

PhotoREt, en yüksek yazdırma hızı ile en iyi baskı kalitesinin mükemmel bileşimidir.

PhotoREt teknolojisini kullanarak yazdırma için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Yazdırma Kısayolları ya da Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3. Baskı kalitesi aşağı açılan listesinde En iyi seçeneğini seçin.
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

# 6.3 HP dijital fotoğraf seçenekleri

Yazıcının, dijital fotoğraf kalitesini artırmak için çeşitli özellikleri vardır.

#### HP dijital fotoğraf seçenekleri iletişim kutusunu açma

HP Dijital fotoğraf secenekleri iletisim kutusunu acmak için su adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları ya da Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve HP dijital fotoğraf düğmesini tıklatın.

### HP dijital fotoğraf seçenekleri iletişim kutusunu kullanma

Aşağıdaki seçenekleri ayarlamak için **HP dijital fotoğraf seçenekleri** iletişim kutusunu kullanın:



- Kırmızı göz giderme: Fotoğrafta kırmızı göz sorununu azaltmak ya da gidermek için Açık seçeneğini tıklatın.
- 2. **Karşıtlık geliştirme**: Karşıtlığı tercihinize göre ayarlayın. Yazıcı sürücüsünün karşıtlığı otomatik olarak dengelemesi için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.
- Dijital flaş: Ayrıntıları belirginleştirmek için fotoğrafların karanlık alanlarındaki pozu ayarlayın. Yazıcı sürücüsünün açıklık ve koyuluğu otomatik olarak dengelemesi için Otomatik seçeneğini tıklatın.
- 4. **SmartFocus**: Resim kalitesi ve netliğini arttırın. Yazıcı sürücüsünün görüntü ayrıntılarını otomatik olarak netleştirmesi için **Açık** seçeneğini tıklatın.
- Netlik: Görüntü netliğini tercihinize göre ayarlayın. Yazıcı sürücüsünün görüntüyü otomatik olarak netleştirme seviyesini ayarlaması için Otomatik seçeneğini tıklatın.
- 6. **Düzeltme**: Resmi yumuşatın. Yazıcı sürücüsünün görüntüyü otomatik olarak düzeltme seviyesini ayarlaması için **Otomatik** seçeneğini tıklatın.

# 6.4 En fazla dpi

**En fazla dpi** baskı kalitesi ayarı 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi yazdırmayı sunar.

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi yazdırma modu, bu yazıcı için en yüksek kalite çözünürlüktür. Yazıcı sürücüsünde 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi seçildiğinde, üç renkli yazdırma kartuşu 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi modunda (4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi rengine kadar ve 1200-giriş dpi) yazdırır. Ayrıca, fotoğraf yazıcı kartuşu da takılıysa, baskı kalitesi çok daha iyi olur. Yazıcınızla birlikte verilmiyorsa, fotoğraf yazıcı kartuşunu ayrıca satın alabilirsiniz.

Not: Renk eşleştirme ve fotoğraf detayını geliştirmek için En fazla dpi baskı kalitesinde yazdırırken HP premium fotoğraf kağıdı kullanın.

4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi modunda yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3. Baskı kalitesi aşağı açılan listesinde En fazla dpi seçeneğini seçin.

Not: En fazla dpi ayarı geçici olarak disk alanının bir kısmını kullanır ve yavaş yazdırabilir.

4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

# 6.5 Exif Baskı

Exif Baskı (Exchangeable Image File Format 2.2), dijital fotoğrafı kolaylaştıran ve yazdırılan fotoğrafların kalitesini geliştiren bir uluslararası görüntüleme standartıdır. Exif Baskı özelliği olan bir dijital fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekildiğinde, Exif Baskı poz süresi, flaş türü ve renk doygunluğu gibi bilgileri alır ve görüntünün dosyasında saklar. HP Deskjet yazıcı yazılımı daha sonra bu bilgiyi görüntüye özgü otomatik qelistirmeler yapmak için kullanır ve mükemmel fotoğraflar elde edilir.

Exif Baskı özellikli fotoğraf yazdırmak için aşağıdakiler gereklidir:

- Exif Baskı özelliğini destekleyen bir dijital fotoğraf makinesi
- Exif Baskı özelliği olan fotoğraf yazılımı

Exif Baskı-geliştirilmiş fotoğraf yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Exif Baskı etkin fotoğraf yazılımının yazdırmasını istediğiniz dosyayı açın.
- 2. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 3. Yazdırma Kısayolları ya da Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.

Not: Yazdırma Kısayolları sekmesinde, Fotoğraf baskısı-kenarlıksız ya da Fotoğraf baskısı-beyaz kenarlıklarla seçeneğini seçin.

- 4. Baskı kalitesi asağı acılan listesinde Normal veya En iyi seceneğini secin.
- 5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı yazılımı, yazdırılan görüntüyü otomatik olarak en iyi duruma getirir.

# 6.6 Kenarlıksız fotoğraf basma

Özel kağıt türlerinin kenarlarını ve 101 x 152 mm (4x6 inç) fotoğraf kağıdından 210 x 594 mm (8,5 x 23,4 inç) özel fotoğraf boyutuna kadar uzanan aralıktaki standart ve özel kağıt boyutlarında yazdırmak icin kenarlıksız yazdırmayı kullanın

### Yönergeler

- Kenarlıksız belgeleri yedek mürekkep modundayken yazdırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun.
- Dosyayı bir yazılım uygulamasında açın ve görüntü boyutunu belirleyin.
   Boyutun, görüntüyü yazdırmak istediğiniz kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.

#### Yazdırma

- 1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesini seçin ve sonra aşağı açılan listeden Fotoğraf baskısı-kenarlıksız'ı seçin.



- 4. Yazdırmak istediğiniz fotoğraf için uygun yazdırma ayarını seçin.
- 5. Bu ayarları kullanmak istiyorsanız, HP dijital fotoğraf seçeneklerini ayarlayın.
- İstediğiniz başka herhangi bir yazdırma ayarını seçin ve daha sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Çıkarılabilir şeritli bir fotoğraf kağıdına yazdırdıysanız, belgeyi tamamen kenarlıksız yapmak için şeridi çıkarın.



# 6.7 Fotoğraf yazıcı kartuşu

Üç renkli yazıcı kartuşu ile birlikte kullanılan fotoğraf yazıcı kartuşu, 6 renkli üstün solma direncine sahip grensiz fotoğraflar sunar.



Ürününüzle birlikte verilmiyorsa, fotoğraf yazıcı kartusunu ayrıca satın alabilirsiniz.

# Fotoğraf yazıcı kartuşunu yükleme

Fotoğraf yazıcı kartuşunu yüklemek için, siyah yazıcı kartuşunu yazıcıdan çıkarın ve sonra kartuş yuvasının sağındaki bölmeye fotoğraf yazıcı kartuşunu yükleyin.

Daha fazla bilgi için, yazıcı kartuşu takma sayfasına bakın.

# Fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanma

Altı renkli yazdırma modunda yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- 2. Yazdırma Kısayolları ya da Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.

Not: Yazdırma Kısayolları sekmesinde, Fotoğraf baskısı-kenarlıksız ya da Fotoğraf baskısı-beyaz kenarlıklarla seçeneğini seçin.

3. Uygun olan aşağı açılan listeyi bulun:

Sekme	Aşağı açılan liste
Yazdırma Kısayolları	Kağıt türü
Kağıt/Kalite	Tür

Not: Baskı kalitesini her iki sekmede de ayarlamanıza gerek yoktur.

- 4. Aşağı açılan listede uygun fotoğraf kağıdı türünü tıklatın.
- Baskı kalitesi aşağı açılan listesinde Normal, En iyi ya da En fazla dpi seçeneğini seçin.
- 6. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

### Fotoğraf yazıcı kartuşunu saklama

Yazıcı kartuşunun sağlamlığını korumak için, fotoğraf yazıcı kartuşunu saklama yönergelerini izleyin.

# 6.8 Gelişmiş renk ayarlarını kullanma


Yazdırılan renklerin çıktınız üzerindeki görünüşünü ayarlamak için Gelişmiş Renk Ayarları iletişim kutusunu kullanın.

Bu ayarların düzenlenmesi yazdırılan renklerin bilgisayarınızın monitöründe görünen renklerden farklı olmasına sebep olur.

Gelişmiş renk ayarlarını belirtmek için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- 2. Renk sekmesini tıklatın.
- 3. Gelişmiş renk ayarları düğmesini tıklatın.

Gelişmiş renk ayarları iletişim kutusu görünür.

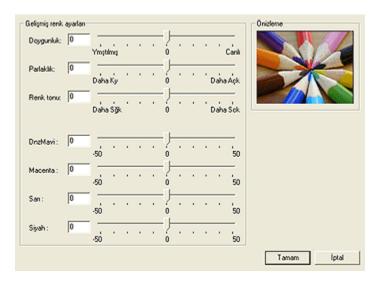

- 4. Aşağıdaki ayarları uygun şekilde ayarlayın.
  - Genel renk ayarları: Genel renklerin nasıl yazdırılacağını belirlemek için Doygunluk, Parlaklık, ve Renk tonu 'nu ayarlayın.
  - Özel renk ayarları: Yazdırmada kullanılan renklerin düzeyini belirtmek için Camgöbeği, Macenta, Sarı, ve Siyah kaydırıcıları ayarlayın.
- 5. Renk ayarlarını belirttikten sonra, **Tamam** düğmesini tıklatın.
- 6. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.


**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 6.9 Renk yönetimi

Renk yönetimi yazdırılabilecek renk aralığını tanımlar. Yazıcı yazılımı belgenizin renklerini mevcut renk ayarlarından seçili renk yönetimi seçeneğine dönüştürür.

Renk yönetimi seçeneği belirlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Renk sekmesini tıklatın.

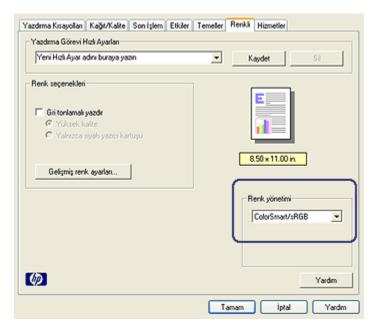

- 3. Renk yönetimi aşağı açılan listesinde aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:
  - ColorSmart/sRGB: ColorSmart/sRGB çoğu yazdırma işi için uygun bir seçenektir. Çoğu Web tabanlı belgeler ve güncel görüntüleme aygıtları için kullanılır.
  - AdobeRGB: Profesyonel bir uygulamadan AdobeRGB ile yazdırırken, uygulamadaki renk yönetimini kapatın ve yazıcı yazılımının renk aralığını yönetmesini sağlayın. AdobeRGB ayarını orijinal olarak AdobeRGB renk aralığında oluşturulmuş belgeler ya da fotoğraflar için kullanın.
  - **Uygulama tarafından yönetilen**: Bu seçenek yazdırdığınız uygulamanın belgenin rengini yönetmesini sağlar.
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

# 6.10 Gri fotoğraf yazıcı kartuşu

Üç renkli yazıcı kartuşu ile birlikte kullanılan gri fotoğraf yazıcı kartuşu yüksek kalitede siyah beyaz fotoğraflar yazdırır.



Ürününüzle birlikte verilmiyorsa, gri fotoğraf yazıcı kartuşunu ayrıca satın alabilirsiniz.

# Gri fotoğraf yazıcı kartuşunu yükleme

Gri fotoğraf yazıcı kartuşunu yüklemek için, yazıcıdan siyah yazıcı kartuşunu çıkarın ve sonra kartuş yuvasının sağındaki bölmeye gri fotoğraf yazıcı kartuşunu yükleyin.

Daha fazla bilgi için, yazıcı kartuşu takma sayfasına bakın.

### Gri fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanma

Gri fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanmak için, siyah beyaz fotoğraf basma adımlarını izleyin.

# Gri fotoğraf yazıcı kartuşunu saklama

Yazıcı kartuşunun sağlamlığını korumak için, fotoğraf yazıcı kartuşunu saklama yönergelerini izleyin.

# 6.11 Siyah beyaz fotoğrafları basma

Aşağıdaki görevleri yazıcıyla yerlerine getirebilirsiniz:

- · Siyah beyaz fotoğraf yazdırma
- Renkli bir fotoğrafı siyah beyaz bastırma

Mükemmel siyah beyaz fotoğraflar için, yazıcıya bir gri fotoğraf yazıcı kartuşu ve bir üç renkli yazıcı kartuşu takın.


### Siyah beyaz fotoğraf baskısı

Zaten siyah beyaz olan bir fotoğrafı yazdırmak için, yazdırmak istediğiniz fotoğraf türü ve boyutu için olan yönergeleri izleyin.

# Renkli bir fotoğrafı siyah beyaz bastırma

Renkli bir fotoğrafı siyah beyaz bastırmak için şu adımları izleyin:

- Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- 2. Renk sekmesini tıklatın.

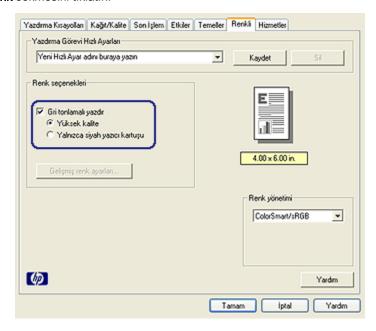

- 3. Gri tonlamalı yazdır onay kutusunu seçin.
- 4. Yüksek kalite sekmesini tıklatın.
- 5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

# 6.12 Fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma

HP fotoğraf kağıdınızın kalitesini korumak için şu yönergeleri izleyin.

#### Saklama

- Kullanılmayan fotoğraf kağıdını tekrar bağlanabilen plastik torba içinde, orijinal olarak paketlendiği kutuda saklayın. Paketlenmiş fotoğraf kağıdını serin bir yerde düz yüzey üzerinde saklayın.
- Yazdırmaya hazır olduğunuzda, plastik torbadan sadece hemen kullanmayı planladığınız kağıdı çıkarın. Yazdırmayı bitirdiğinizde, kullanılmayan tüm fotoğraf kağıtlarını plastik torbaya geri koyun.
- Kullanılmayan fotoğraf kağıtlarını yazıcı kağıt tepsisinde bırakmayın. Kağıt kıvrılmaya başlayabilir, bu da fotoğraflarınızın kalitesini düşürür.

#### Kullanma

- Fotoğraf kağıdını her zaman kenarlarından tutun. Fotoğraf kağıdındaki parmak izleri baskı kalitesini düşürebilir.
- Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrılmışsa, kağıdı plastik bir torbaya koyarak, kağıt düzleşinceye kadar kıvrık kısmın ters yönüne doğru kağıdı bükün. Sorun devam ederse, kıvrık olmayan bir fotoğraf kağıdı kullanın.

# 6.13 Fotoğraf yazdırırken tasarruf etme

# HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı

Fotoğraf bastırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için, **HP Gündelik Foto Kağıdı, Yarı parlak** kullanın ve **Baskı kalitesi**'ni **Normal** olarak ayarlayın.

**HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı parlak** kaliteli fotoğrafları daha az mürekkeple olusturmak icin tasarlanmıstır.

Not: Daha kaliteli fotoğraflar için HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve **Baskı kalitesi**'ni **En iyi** ya da En fazla dpi olarak ayarlayın.

# 6.14 Kenarlıksız küçük fotoğraflar

#### Yönergeler

- Yüksek kaliteli sonuçlar için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartusu kullanın.
- Renk solmasına karşı maksimum direnç için, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve bir fotoğraf yazıcı kartuşu takın.
- Fotoğraf basma özelliklerini kullanmayı öğrenmek için, fotoğraf geliştirme sayfasına bakın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeyle ilgili bilgi için, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 25 sayfa.

# Yazdırma hazırlığı

Tek bir fotoğraf basmak için fotoğraf/zarf besleyicisini kullanın.

Birden fazla fotoğraf basmak için asağıdaki adımları uygulayın:

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
   Fotoğraf kağıdı düz değilse, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.
- Fotoğraf kağıdını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine yerleştirin Çıkarılabilir şeritli bir fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, şeridin yazıcıdan dışarı doğru baktığından emin olun.



- 6. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.
- 7. Çıkış tepsisini yerine yerleştirin.

#### Yazdırma

Not: Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, belge türü olarak Fotoğraf baskısıkenarlıksız seçeneğini ve sonra aşağıdaki seçenekleri seçin:
  - · Baskı kalitesi: Normal veya En iyi
  - Kağıt boyutu: Uygun kenarlıksız fotoğraf kağıdı boyutu
  - · Kağıt türü: Uygun fotoğraf kağıdı türü
  - Yön: Dikey ya da Yatay
- 3. Aşağıdaki ayarları gerektiği gibi ayarlayın.
  - HP dijital fotoğraf seçenekleri
  - Gelişmiş renk ayarları
  - Renk yönetimi
  - · Gri tonlama kalitesi

4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 6.15 Kenarlıksız büyük fotoğraflar

#### Yönergeler

- Yüksek kaliteli sonuçlar için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartusu kullanın.
- Renk solmasına karşı maksimum direnç için, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve bir fotoğraf yazıcı kartuşu takın.
- Fotoğraf basma özelliklerini kullanmayı öğrenmek için, fotoğraf geliştirme sayfasına bakın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeyle ilgili bilgi için, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.
- · Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 25 sayfa.

### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
   Fotoğraf kağıdı düz değilse, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.
- Fotoğraf kağıdını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine yerleştirin



6. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.

7. Cıkıs tepsisini indirin.

#### Yazdırma

Not: Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, belge türü olarak Fotoğraf baskısıkenarlıksız seçeneğini ve sonra aşağıdaki seçenekleri seçin:
  - · Baskı kalitesi: Normal veya En iyi
  - Kağıt boyutu: Uygun kenarlıksız fotoğraf kağıdı boyutu
  - · Kağıt türü: Uygun fotoğraf kağıdı türü
  - Yön: Dikey ya da Yatay
- 3. Aşağıdaki seçenekleri gerektiği gibi ayarlayın.
  - · HP dijital fotoğraf seçenekleri
  - Gelişmiş renk ayarları
  - · Renk yönetimi
  - · Gri tonlama kalitesi
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 6.16 Kenarlıksız panoramik fotoğraflar

# Yönergeler

- Yüksek kaliteli sonuçlar için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartusu kullanın.
- Renk solmasına karşı maksimum direnç için, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve bir fotoğraf yazıcı kartuşu takın.
- Fotoğraf basma özelliklerini kullanmayı öğrenmek için, fotoğraf geliştirme sayfasına bakın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeyle ilgili bilgi için, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.

Giris tepsisi kapasitesini asmayın: en fazla 25 sayfa.

### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
   Fotoğraf kağıdı düz değilse, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.
- Fotoğraf kağıdını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine verlestirin



6. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.

Not: Bazı panoramik kağıt boyutları Giriş tepsisinin kenarından dışarı taşabilir. Böyle kağıtlara yazdırırken, genişlik kılavuzunu kağıdın kenarına tam olarak kaydırdığınızdan emin olun.

7. Cıkıs tepsisini indirin.

#### Yazdırma

Not: Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

- Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, belge türü olarak Fotoğraf baskısıkenarlıksız seçeneğini tıklatın ve aşağıdaki seçenekleri seçin:
  - Baskı kalitesi: Normal veva En ivi
  - · Kağıt boyutu: Uygun panoramik kenarlıksız fotoğraf kağıdı boyutu
  - Kağıt türü: Uygun fotoğraf kağıdı türü
  - Yön: Dikey ya da Yatay
- 3. Aşağıdaki seçenekleri gerektiği gibi ayarlayın.

- HP dijital fotoğraf seçenekleri
- Gelişmiş renk ayarları
- · Renk yönetimi
- · Gri tonlama kalitesi
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 6.17 Beyaz kenarlıklı küçük fotoğraflar

### Yönergeler

- Yüksek kaliteli sonuçlar için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartusu kullanın.
- Renk solmasına karşı maksimum direnç için, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve bir fotoğraf yazıcı kartuşu takın.
- Fotoğraf basma özelliklerini kullanmayı öğrenmek için, fotoğraf geliştirme sayfasına bakın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeyle ilgili bilgi için, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.
- · Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 25 sayfa.

# Yazdırma hazırlığı

Tek bir fotoğraf basmak için fotoğraf/zarf besleyicisini kullanın.

Birden fazla fotoğraf basmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- 4. Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
  - Fotoğraf kağıdı düz değilse, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.
- Fotoğraf kağıdını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine yerleştirin Çıkarılabilir şeritli bir fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, şeridin yazıcıdan dışarı doğru baktığından emin olun.



- 6. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.
- 7. Çıkış tepsisini yerine yerleştirin.

#### Yazdırma

Not: Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, belge türü olarak Fotoğraf baskısı-beyaz kenarlıklarla'yı tıklatın ve aşağıdaki seçenekleri seçin:
  - · Baskı kalitesi: Normal veya En iyi
  - Kağıt boyutu: Uygun fotoğraf kağıdı boyutu
  - Kağıt türü: Uygun fotoğraf kağıdı türü
  - · Yön: Dikey ya da Yatay
- 3. Aşağıdaki seçenekleri gerektiği gibi ayarlayın.
  - HP dijital fotoğraf seçenekleri
  - · Gelişmiş renk ayarları
  - Renk yönetimi
  - · Gri tonlama kalitesi
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 6.18 Beyaz kenarlıklı büyük fotoğraflar

### Yönergeler

 Yüksek kaliteli sonuçlar için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartuşu kullanın.

- Renk solmasına karşı maksimum direnç için, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve yazıcıya bir fotoğraf yazıcı kartuşu takın.
- Fotoğraf basma özelliklerini kullanmayı öğrenmek için, fotoğraf geliştirme sayfasına bakın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeyle ilgili bilgi için, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 25 sayfa.

### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
   Fotoğraf kağıdı düz değilse, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.
- Fotoğraf kağıdını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine yerlestirin



- 6. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.
- 7. Cıkıs tepsisini indirin.

#### Yazdırma

Not: Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, belge türü olarak Fotoğraf baskısı-beyaz kenarlıklarla'yı tıklatın ve aşağıdaki seçenekleri seçin:

- · Baskı kalitesi: Normal veva En ivi
- Kağıt boyutu: Uygun fotoğraf kağıdı boyutu
- Kağıt türü: Uygun fotoğraf kağıdı türü
- Yön: Dikey ya da Yatay
- 3. Aşağıdaki seçenekleri gerektiği gibi ayarlayın.
  - · HP dijital fotoğraf seçenekleri
  - Gelişmiş renk ayarları
  - · Renk yönetimi
  - Gri tonlama kalitesi
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 6.19 Beyaz kenarlıklı panoramik fotoğraflar

#### Yönergeler

- Yüksek kaliteli sonuçlar için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartuşu kullanın.
- Renk solmasına karşı maksimum direnç için, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve bir fotoğraf yazıcı kartuşu takın.
- Fotoğraf basma özelliklerini kullanmayı öğrenmek için, fotoğraf geliştirme sayfasına bakın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeyle ilgili bilgi için, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 25 sayfa.

# Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu cekin.
- Fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun.
  - Fotoğraf kağıdı düz değilse, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.

 Fotoğraf kağıdını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine yerlestirin



6. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.

Not: Bazı panoramik kağıt boyutları Giriş tepsisinin kenarından dışarı taşabilir. Böyle kağıtlara yazdırırken, genişlik kılavuzunu kağıdın kenarına tam olarak kaydırdığınızdan emin olun.

7. Çıkış tepsisini indirin.

#### Yazdırma

Not: Yazılım programınız fotoğraf yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde, şu yönergeleri izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, belge türü olarak Fotoğraf baskısı-beyaz kenarlıklarla'yı tıklatın ve aşağıdaki seçenekleri seçin:
  - · Baskı kalitesi: Normal veya En iyi
  - · Kağıt boyutu: Uygun fotoğraf kağıdı boyutu
  - · Kağıt türü: Uygun fotoğraf kağıdı türü
  - Yön: Dikey ya da Yatay
- Aşağıdaki seçenekleri gerektiği gibi ayarlayın.
  - · HP dijital fotoğraf seçenekleri
  - Gelişmiş renk ayarları
  - Renk yönetimi
  - · Gri tonlama kalitesi
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7 Diğer belgeleri yazdırma



# Yazdırma ipuçları

Bu yazdırma ipuçlarını kullanarak çıkışlarınızın kalitesini yükseltirken masraf ve emeğinizi azaltın.

#### Yazıcı yazılımı

Yazıcı yazılımı ile ilgili bilgi edinin.

# 7.1 E-posta

#### Yönergeler

Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 150 sayfa.

### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini kaldırın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu cekin.
- 4. Düz kağıdı gidebildiği yere kadar iterek Giriş tepsisine yerleştirin.
- 5. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.



6. Çıkış tepsisini indirin.

#### Yazdırma

- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, Genel gündelik yazdırma ya da Hızlı/ ekonomik yazdırma seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - Kağıt boyutu: Uygun kağıt boyutu
  - · Kağıt türü: Otomatik ya da Düz kağıt
- 3. Aşağıdaki yazdırma ayarlarını gerektiği gibi seçin:
  - Baskı kalitesi
  - · Kağıt kaynağı
  - · Gri tonlamalı yazdırma
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.2 Mektuplar

### Yönergeler

- Mektuba nasıl filigran ekleneceğini öğrenin.
- · Zarf yazdırmayla ilgili bilgi için, zarf sayfasına bakın.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 150 sayfa.

### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Cıkıs tepsisini yükseltin.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- 4. Düz kağıdı gidebildiği yere kadar iterek Giriş tepsisine yerleştirin.
- 5. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.



1. Letter ya da A4 kağıdı

2. Legal kağıt

Not: Antetli kullanıyorsanız, antenin aşağı ve yazıcının içine doğru baktığından emin olun.

6. Çıkış tepsisini indirin.

Legal kağıda yazdırırken Çıkış tepsisi uzantısı durdurucusunu uzatmayın.

#### Yazdırma

- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, Sunu yazdırma ya da Genel gündelik yazdırma seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - · Kağıt boyutu: Uygun kağıt boyutu
  - · Kağıt Türü: Otomatik ya da Düz kağıt

- 3. Aşağıdaki yazdırma ayarlarını gerektiği gibi seçin:
  - Baskı kalitesi
  - Kağıt kaynağı
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.3 Belgeler

### Yönergeler

- · Belgenize nasıl filigran ekleneceğini öğrenin.
- Belgenin ilk sayfasının farklı türde bir kağıda nasıl yazdırılacağını öğrenin.
- İki taraflı yazdırma ile kağıttan tasarruf edin.
- Taslak belgeler için, Hızlı/ekonomik yazdırmayı kullanın.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 150 sayfa.

### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini yükseltin.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- 4. Düz kağıdı, gidebildiği yere kadar iterek Giriş tepsisine yerleştirin.
- 5. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.



Letter ya da A4 kağıdı

2. Legal kağıt

6. Çıkış tepsisini indirin.

Legal kağıda yazdırırken Çıkış tepsisi uzantı durdurucusunu uzatmayın.

#### Yazdırma

- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Genel gündelik yazdırma** ya da **Sunu yazdırma** seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - Kağıt boyutu: Uygun kağıt boyutu
  - Kağıt Türü: Otomatik ya da Düz kağıt
- 3. Aşağıdaki yazdırma ayarlarını gerektiği gibi seçin:
  - Yazdırma kalitesi
  - Kağıt kaynağı
  - İki taraflı yazdırma
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.4 Zarflar

### Yönergeler

- · Aşağıdaki niteliklere sahip zarfları kullanmayın:
  - Kopçalı ya da pencereli
  - Kalın, eğri ya da kıvrık kenarlı
  - Parlak ya da kabartmali
  - Kırısık, yırtık ya da baska sekilde zarar görmüs
- Giriş tepsisine koymadan önce zarfların kenarlarını aynı hizaya getirin.
- · Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en çok 20 zarf

### Yazdırma hazırlığı

Tek bir zarf üzerine yazdırıyorsanız, fotoğraf/zarf besleyicisini kullanın.

Birden fazla zarf üzerine yazdırıyorsanız, şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini çıkarın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- Zarfları yazdırılacak tarafları aşağıya ve kapakları sola doğru bakacak şekilde Giriş tepsisinde sağa doğru yerleştirin. Zarfları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



- 5. Kağıt kılavuzlarını zarflara tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.
- 6. Çıkış tepsisini yerine yerleştirin.

#### Yazdırma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - Boyut: Uygun zarf boyutu
  - Tür: Otomatik ya da Düz kağıt
- 3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.5 Kartpostallar



Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı yazıcıya takılıysa, Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı ile kartpostal yazdırma adımlarını izleyin.

# Yönergeler

- Yalnızca yazıcının kağıt boyutu özelliklerine uygun kartlar ve küçük boyutlu ortamlar kullanın. Belirtimler için, yazıcı ile birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 60 kart

### Yazdırma hazırlığı

Tek bir kart yazdırmak için fotoğraf/zarf besleyicisini kullanın.

Birden fazla kart yazdırmak için asağıdaki adımları uygulayın:

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini çıkarın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- Kartları yazdırılacak tarafları aşağı gelecek ve kısa taraflardan biri yazıcıya doğru bakacak şekilde Giriş tepsisine sağ tarafa yerleştirin. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.



- 5. Kağıt kılavuzlarını kartlara tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.
- 6. Çıkış tepsisini yerine yerleştirin.

#### Yazdırma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, Kartpostal yazdırma'yı tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - · Kağıt boyutu: Uygun kağıt boyutu
  - Kağıt türü: Otomatik ya da Düz kağıt
  - · Kağıt kaynağı: Üst tepsi
- 3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.6 Broşürler

#### Yönergeler

- · Kenarlıksız broşürler yazdırmayı öğrenin.
- Mükemmel sonuçlar için HP Broşür ve El İlanı Kağıdı kullanın.
- Giris tepsisi kapasitesini asmayın: en fazla 25 sayfa.

# Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini yükseltin.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- 4. Broşür kağıdını, gidebildiği yere kadar iterek Giriş tepsisine yerleştirin.
- 5. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.



6. Çıkış tepsisini indirin.

#### Yazdırma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, Sunu yazdırma'yı tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - Kağıt boyutu: Uygun kağıt boyutu
  - Kağıt türü: Otomatik ya da uygun broşür kağıdı türü
- 3. Asağıdaki yazdırma ayarlarını uygun olarak seçin:
  - Yazdırma kalitesi
  - · Gri tonlamalı yazdırma
  - · İki taraflı yazdırma
- İstediğiniz diğer herhangi bir yazdırma ayarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.7 Tebrik kartları

#### Yönergeler

• Önceden katlanmış kartları Giriş tepsisine koymadan önce açın.

- Mükemmel sonuçlar için HP Tebrik Kartı Kağıdı kullanın.
- · Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 30 kart

## Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- 4. Tebrik kartları statik elektrikten dolayı birbirine yapışmış olabileceğinden bunları ayırmak için kenarlarından yelpazeleyip, kenarları aynı hizaya getirin.
- 5. Tebrik kartlarını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine yerleştirin. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.
- 6. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.



7. Çıkış tepsisini indirin.

#### Yazdırma

Not: Yazılım programınız tebrik kartı yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

- 1. Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- 2. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
  - Boyut: Uygun kart boyutu
  - · Boyut: Üst tepsi
  - Tür: Uygun kart türü
- 3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.8 Asetatlar

### Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için, HP Premium Inkjet Asetat Film kullanın.
- · Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 30 asetat.

### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- 4. Asetatları yazdırılaracak tarafları aşağı gelecek ve yapışkan şerit yukarı ve yazıcıya doğru bakacak şekilde Giriş tepsine yerleştirin



- 5. Asetatları dikkatli bir biçimde ileri doğru, yapışkan bantlar birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde itin.
- 6. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.
- 7. Cıkıs tepsisini indirin.

#### Yazdırma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Sunu yazdırma**'yı tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - Kağıt boyutu: Uygun kağıt boyutu
  - · Kağıt türü: Otomatik ya da uygun asetat filmi
  - Kağıt kaynağı: Üst tepsi
- 3. Aşağıdaki yazdırma ayarlarını gerektiği gibi seçin:
  - · Yazdırma kalitesi
  - · Gri tonlamalı yazdırma
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.9 Etiketler

### Yönergeler

- Yalnızca inkjet yazıcılarda kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş etiketler kullanın.
- · Eksiksiz etiket kağıtlarını kullanın.
- Etiketlerin yapışkan, kırışık veya arkalarındaki koruyucu tabakadan sıyrılmış olmadıklarından emin olun.
- Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 30 etiket kağıdı (yalnızca Letter veya A4 boyutlu kağıtlar kullanın)

### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini kaldırın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu cekin.
- 4. Etiket kağıtlarını ayırmak için kenarlarını havalandırın ve sonra hizalayın.
- Etiket kağıtlarını etiketler aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine yerleştirin.
   Kağıtları yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.



- 6. Kağıt kılavuzlarını sayfaların kenarına tam olarak yaslayın.
- 7. Çıkış tepsisini indirin.

#### Yazdırma

Not: Yazılım programınız etiket yazdırma özelliği içeriyorsa, programda sağlanan yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin.

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, Genel gündelik yazdırma seçeneğini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - Kağıt boyutu: Uygun kağıt boyutu
  - · Kağıt Türü: Otomatik ya da Düz kağıt
  - Kağıt kaynağı: Üst tepsi
- 3. Aşağıdaki yazdırma ayarlarını gerektiği gibi seçin:
  - Yazdırma kalitesi
  - Gri tonlamalı yazdırma
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.10 Dizin kartları ve diğer küçük ortamlar

#### Yönergeler

- Yalnızca yazıcının kağıt boyutu özelliklerine uygun kartlar ve küçük boyutlu ortamlar kullanın. Belirtimler için, yazıcı ile birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- · Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 60 kart

### Yazdırma hazırlığı

Tek bir kart yazdırmak için fotoğraf/zarf besleyicisini kullanın.

Birden fazla kart yazdırmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini çıkarın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- 4. Kartları yazdırılacak tarafları aşağı gelecek ve kısa taraflardan biri yazıcıya doğru bakacak şekilde Giriş tepsisine sağ tarafa yerleştirin. Kartları gidebildiği kadar yazıcının içine doğru itin.



- 5. Kağıt kılavuzlarını kartlara tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.
- 6. Çıkış tepsisini yerine yerleştirin.

#### Yazdırma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
  - Boyut: Uygun kağıt boyutu
  - Tür: Uygun kağıt türü
  - Boyut: Üst tepsi
- 3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.


**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.11 Kitapçıklar



Yazıcıya isteğe bağlı bir iki taraflı yazdırma aksesuarı takılmışsa, otomatik olarak kitapçık yazdırma adımları'nı izleyin.

Kitapçık yazdırma, belgenin sayfalarını otomatik olarak yeniden boyutlandırır ve düzenler, böylece belge kitapçık olarak katlandığında sayfa sırası doğru olur.

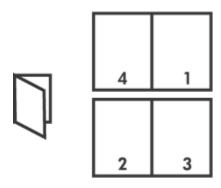

### Yönergeler

Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 150 sayfa.

# Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini yükseltin.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- 4. Düz kağıdı, gidebildiği yere kadar iterek Giriş tepsisine yerleştirin.
- 5. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.



6. Çıkış tepsisini indirin.

#### Yazdırma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesini seçin ve sonra aşağı açılan listeden İki taraflı, dupleks, yazdırma'yı seçin.
- Her iki yüzde de yazdır aşağı açılan listesinde, aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden birini tıklatın:
  - · Sol kenarlı kitapçık

#### · Sağ kenarlı kitapçık

- 4. İstediğiniz diğer herhangi bir yazdırma ayarını seçin ve daha sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
- 5. İstendiğinde, Giriş tepsisine aşağıda gösterildiği gibi kağıt yükleyin.



6. Kitapçık yazdırmayı tamamlamak için **Devam Et** düğmesini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 7.12 Posterler

# Yönergeler

 Posterin bölümleri yazdırıldığında, kağıtların kenarlarındaki boşlukları kesin ve kağıtları bir araya getirip bantlayın.





· Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 150 sayfa.

#### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini yükseltin.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu cekin.
- 4. Düz kağıdı gidebildiği yere kadar iterek Giriş tepsisine yerleştirin.
- 5. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.



6. Cıkıs tepsisini indirin.

#### Yazdırma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
  - Boyut: Uygun boyut
  - Boyut: Üst tepsi
  - · Tür: Otomatik va da Düz kağıt
- 3. Son işlem sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - Poster yazdırma: 2 x 2, 4 yaprak, 3 x 3, 9 yaprak, 4 x 4, 16 yaprak ya da 5 x 5, 25 yaprak
- 4. Temeller sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - Yön: Uygun yön
- 5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.


**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

### 7.13 Başlık Sayfaları

#### Yönergeler

· Mükemmel sonuçlar için HP Başlık Kağıdı kullanın.

 Giriş tepsisine yüklemeden önce başlık sayfası kağıdındaki tüm delikli şeritleri çıkarın.



• Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 20 sayfa.

#### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini çıkarın ve sonra Giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu çekin.
- Başlık sayfası kağıdını serbest kenarı kağıt yığınının üstünde olacak ve yazıcıya doğru bakacak şekilde Giriş tepsisine yerleştirin



- 1. Serbest kenar
- 5. Kağıt genişliği kılavuzunu kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.

Not: Başlık sayfası yazdırırken Çıkış tepsisini yazıcıya takmayın.

#### Yazdırma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
  - Boyut: Letter veya A4
  - Boyut: Üst tepsi
  - Tür: HP Başlık Kağıdı
- 3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

### 7.14 Ütüyle aktarma

#### Yönergeler

- Mükemmel sonuçlar için HP Ütüyle Aktarma kağıtlarını kullanın.
- Yansıtılmış görüntü yazdırılırken, metin ve resimler, ekrandaki görüntülerinin yatay olarak tersine çevrilirler.



· Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: En fazla 20 sayfa.

#### Yazdırma hazırlığı

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Çıkış tepsisini yükseltin.
- Kağıt genişliği kılavuzunu en sola kaydırın ve sonra kağıt uzunluğu kılavuzunu cekin.
- Ütüye aktarma kağıtlarını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine yerleştirin
- 5. Kağıdı yazıcının içine doğru gidebildiği kadar itin.
- 6. Kağıt kılavuzlarını kağıda tam olarak yaslanacak biçimde kaydırın.



7. Çıkış tepsisini indirin.

#### Yazdırma

Not: Yazılım programınızda ütüyle aktarma özelliği varsa, yazılımla birlikte verilen yönergeleri uygulayın. Aksi takdirde aşağıdaki yönergeleri izleyin. Bazı ütüyle aktarma kağıt türleri yansıtılmış görüntü yazdırmanızı gerektirmez.

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
  - Boyut: Uygun kağıt boyutu
  - · Boyut: Üst Tepsi
  - Tür: HP Ütüyle Aktarma
  - · Baskı Kalitesi: Normal veya En iyi
- 3. **Temeller** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - Yön: Yansıtılmış Görüntü (kullandığınız kağıt için gerekliyse)
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 8 Yazdırma ipuçları

#### Zaman kazanın

- · Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın.
- · Sıklıkla yazdırdığınız belgeler için yazdırma görevi hızlı ayarları oluşturun.
- Yazıcıya daha seyrek olarak kağıt yüklemek için 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi'ni kullanın.
- · Sık kullandığınız seçenekler için yazıcı varsayılan ayarlarını yapın.
- · Arkadan öne yazdırın.
- · Harmanlanmış kopyalar yazdırın.

#### Tasarruf edin


- · Hızlı/ekonomik yazdırmayı kullanın.
- · Otomatik olarak ya da el ile iki taraflı belge yazdırın.
- · Tek yaprağa birden çok sayfa yazdırın.

#### Çıkışların kalitesini arttırın

- Belgeyi yazdırmadan önce önizleme yapın.
- · Doğru kağıt türünü seçin.
- · Doğru baskı kalitesini seçin.
- · Belgeyi gerektiği gibi yeniden boyutlandırın.
- · Filigran ekleyin.
- · Kenarlıksız broşür yazdırın.
- Belgenin ilk sayfasını farklı türde bir kağıda yazdırın.
- Özel boyutta bir kağıda yazdırın.

### 8.1 Yazdırma kısayolları

Yazdırma Kısayolları sekmesi yazdırmak istediğiniz dosya için yazdırma seçeneklerini ayarlamanızı kolaylaştırır.

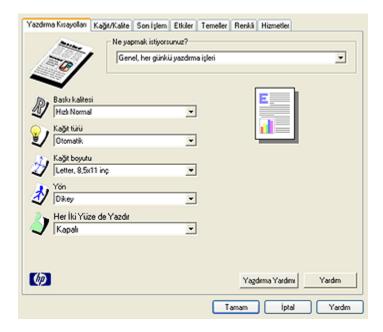

Aşağıdaki yazdırma görevleri için Yazdırma Kısayolları sekmesini kullanın:

- · Genel gündelik yazdırma
- Fotoğraf yazdırma-kenarlıksız
- · Beyaz kenarlıklı fotoğraf yazdırma
- · İki taraflı, dupleks, yazdırma
- · Sunu yazdırma
- · Hızlı/ekonomik yazdırma
- · Kartpostal yazdırma

### 8.2 Genel gündelik yazdırma

Hızlı yazdırmak için Genel gündelik yazdırma'yı kullanın.

- · Belgeler
- E-posta

### 8.3 Fotoğraf baskısı-kenarlıksız

Uygun seçeneği seçin:

- · Kenarlıksız büyük fotoğraf
- · Kenarlıksız küçük fotoğraf
- · Kenarlıksız panoramik fotoğraf

### 8.4 Beyaz kenarlıklı fotoğraf baskısı

Uygun seçeneği seçin:

- · Beyaz kenarlıklı büyük fotoğraf
- · Beyaz kenarlıklı küçük fotoğraf
- · Beyaz kenarlıklı panoramik fotoğraf

### 8.5 İki taraflı, dupleks, yazdırma

Kağıttan tasarruf etmek için iki taraflı belgeler yazdırın.

- · El ile iki taraflı yazdırma
- · Otomatik iki taraflı yazdırma

### 8.6 Sunu yazdırma

Aşağıdakiler dahil yüksek kaliteli belgeler yazdırmak için **Sunu yazdırma** seçeneğini kullanın:

- Asetatlar
- Broşürler
- · Mektuplar

### 8.7 Hızlı/ekonomik yazdırma

Taslak kaliteli çıkışları hızlı bir şekilde üretmek için Hızlı/ekonomik yazdırmayı kullanın.

Hızlı/ekonomik yazdırmayı kullanmak için asağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesini seçin ve sonra aşağı açılan listeden Hızlı/ ekonomik yazdırma'yı tıklatın.
- 3. Kullanmak istediğiniz yazıcı ayarlarını belirtin.
- 4. Yazdırma ayarlarını belirttikten sonra, Tamam düğmesini tıklatın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

### 8.8 Kartpostal yazdırma

Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı yazıcıya takılı mı?

- Evet
- Hayır

### 8.9 Yazdırma görevi hızlı ayarları

Sık kullandığınız yazdırma ayarları ile yazdırmak için yazdırma görevi hızlı ayarlarını kullanın.


Örneğin sık sık zarf yazdırıyorsanız, genellikle zarflarda kullandığınız kağıt boyutu, baskı kalitesi ve yön ayarını içeren bir yazdırma görevi oluşturabilirsiniz. Yazdırma görevini oluşturduktan sonra, zarf yazdıracağınız zaman ayarları tek tek yapmak yerine, bu görevi seçmeniz yeterli olacaktır.

Kendi yazdırma görevinizi oluşturabilir ya da **Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları** listesinden bir görev seçebilirsiniz.

#### Yazdırma görevi hızlı ayarı kullanma

Yazdırma görevi hızlı ayarı kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Kullanmak istediğiniz yazdırma görevini aşağı açılan listeden seçin.

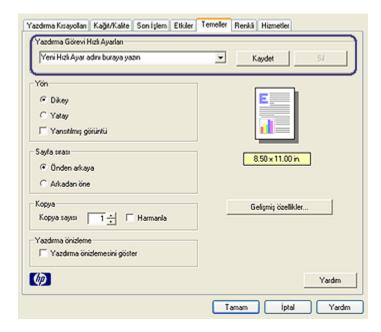

3. Tamam düğmesini tıklatın.

Not: Varsayılan yazdırma ayarlarını geri yüklemek için, **Yazdırma görevi hızlı ayarları** aşağı açılan listesinden **Varsayılan Yazdırma Ayarları**'nı seçip **Tamam** düğmesini tıklatın.

#### Yazdırma görevi hızlı ayarı oluşturma

Yazdırma görevi hızlı ayarı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Not: Yazıcı yazılımı en fazla 25 yazdırma görevi hızlı ayarı kaydedebilir.

- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Yeni yazdırma görevine eklemek istediğiniz seçenekleri belirleyin.
- Yeni yazdırma görevi için Yazdırma Görevi Hızlı Ayarları aşağı açılan listesine bir ad yazın ve Kaydet düğmesini tıklatın.

Yazdırma görevi hızlı ayarı aşağı açılan listeye eklenir.

Not: Yazdırma görevine daha fazla seçenek eklerseniz, yazdırma görevini yeniden adlandırmanız ve sonra **Tamam** düğmesini tıklatmanız gerekir.

#### Yazdırma görevi hızlı ayarını silme

Yazdırma görevi hızlı ayarını silmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Silmek istediğiniz yazdırma görevini aşağı açılan listeden seçin ve Sil düğmesini tıklatın.

Not: Bazı yazdırma görevi hızlı ayarları silinemez.

# 8.10 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarını Kullanma

250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı yazıcınıza takılı değilse, yükleme adımlarını izleyin.

Not: 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamaz.

250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarını kullanmak için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Yazdırma Kısayolları ya da Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3. Uygun olan aşağı açılan listeyi bulun:

Sekme	Aşağı açılan liste
Yazdırma Kısayolları	Kağıt kaynağı
Kağıt/Kalite	Kaynak

Not: Kağıt kaynağını her iki sekmede de ayarlamanıza gerek yoktur.

- 4. Aşağı açılan listede aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  - Üst tepsi: Giriş tepsisinden yazdırır.
  - Alt tepsi: 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarından yazdırır.
  - Üst, sonra alt: Giriş tepsisinden yazdırır. Giriş tepsisi boşsa, yazıcı 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarından yazdırır.
  - Alt, sonra üst: 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarından yazdırır.
     Aksesuar bossa, yazıcı Giriş tepsisinden yazdırır.

### 8.11 Gri tonlamalı yazdırma

Siyah beyaz fotoğraf basma yönergeleri için, siyah beyaz fotoğraf baskısı sayfasına bakın.

Gri tonlamalı yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklatın ve sonra Sunu yazdırma ya da Hızlı/ ekonomik yazdırma seçeneğini seçin.
- Gri tonlamalı yazdır aşağı açılan listesinde, aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatın:
  - Yüksek kalite: Bu seçeneği yüksek kaliteli çıkışlar için kullanın.
  - Sadece siyah: Bu seçeneği hızlı, ekonomik yazdırma için kullanın.
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.


### 8.12 Yazıcının varsayılan ayarlarını ayarlama

Yazıcı Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açıp başka ayarlar belirtmediğiniz sürece tüm belgeler için varsayılan ayarları kullanır.

Yazdırırken zaman kazanmak için, yazıcı varsayılan ayarlarını sıklıkla kullandığınız seçeneklere ayarlayın. Böylece, yazıcıyı her kullandığınızda seçenekleri belirtmek zorunda kalmazsınız.

Yazıcı varsayılan ayarlarını değistirmek için asağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcı görev tepsisi simgesini tıklatın.

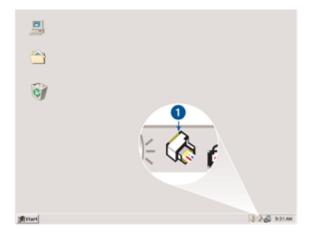

1. Yazıcı görev tepsisi simgesi

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

- 2. Varsayılan ayarlar olarak kullanmak istediğiniz seçenekleri belirleyin.
- 3. Tamam düğmesini tıklatın.

Yaptığınız her yazdırma işinde yeni ayarların kullanılacağını bildiren bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu iletişim kutusunu bir daha görmek istemiyorsanız, **Bu** iletiyi bir daha gösterme öğesini secin.


4. Yeni varsayılan yazdırma ayarlarını kaydetmek için **Tamam** düğmesini tıklatın.

### 8.13 Sayfa sırasını ayarlama

Sayfa sırasını ayarlamak belgenizin yazdırılacağı sırayı belirler. Çoğunlukla, belgenizin ilk sayfasını en son yazdırmak uygundur; böylece belgenin tamamı Çıkış tepsisinde yukarı doğru bakacak şekilde durur.

Sayfa sırasını ayarlamak için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Temeller sekmesini tıklatın.

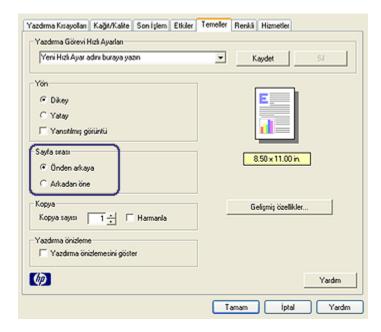

- 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  - Önden arkaya: Belgenin ilk sayfasını en son yazdırır. Yazdırılan sayfaları yeniden sıralamanız gerekmediğinden bu seçenek zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Çoğu yazdırma işi için uygun ayar budur.
  - Arkadan öne: Belgenin son sayfasını en son yazdırır. Bu ayar belgenin ilk sayfasını farklı türde bir kağıda yazdırırken gereklidir.
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.


### 8.14 Harmanlanmış kopyalar yazdırma

Bir dosyanın birkaç kopyasını aynı anda yazdırıyorsanız, yazdırdıktan sonra kopyaları tekrar düzenlemenize gerek olmaması için harmanlama seçeneğini kullanın.

Not: Bazı yazılım programları yazdırılacak kopya sayısını belirtmek için yazıcı yazılımını kullanmanıza izin vermez. Kullandığınız program yazdırılacak kopya sayısını belirtmenize izin veriyorsa, uygulamada yazdırılacak kopya sayısını belirtin.

Harmanlanmış kopyalar yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Temeller sekmesini tıklatın.

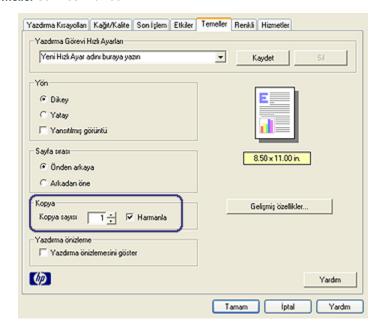

- 3. Yazdırmak istediğiniz kopya sayısını Kopya sayısı kutusuna yazın.
- 4. Harmanla onay kutusunu seçin.
- 5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

### 8.15 Otomatik iki taraflı yazdırma

İki taraflı bir belgeyi otomatik olarak yazdırmak için, aşağıdaki aksesuarlardan biri yazıcıya takılı olmalıdır.





#### Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

İki taraflı yazdırma aksesuarları sadece belirli kağıt türlerini destekler. Desteklenen kağıt türlerinin listesi icin, aksesuarla birlikte gelen belgelere bakın.

İki taraflı yazdırma aksesuarı yazıcıya takılı değilse ya da desteklenmeyen bir kağıt türüne yazdırıyorsanız, el ile iki taraflı yazdırmayı kullanın.

Not: Otomatik iki taraflı yazdırma için iki taraflı yazdırma yazdırma görevi hızlı ayarlarını da kullanabilirsiniz.

#### Ciltleme türü

İki taraflı belge için istediğiniz ciltleme türünü seçin ve bu ciltlemeye ait adımları izleyin:




Kitap ciltleme Tablet ciltleme

Not: Kitap ciltleme en yaygın ciltleme türüdür.

#### Kitap ciltleme

İki taraflı bir belgeyi kitap ciltleme ile yazdırmak için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklatın ve aşağı açılan listede İki taraflı, dupleks, yazdırma'yı tıklatın.

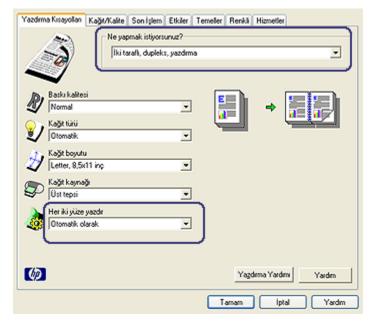

- 3. İki yüze de yazdır aşağı açılan listesinde Otomatik olarak'ı tıklatın.
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.


Sayfanın ilk yüzü yazdırıldıktan sonra, yazıcı mürekkebin kurumasını bekler. Mürekkep kuruduğunda, kağıt dupleksleyiciye geri çekilir ve sayfanın arka yüzüne yazdırılır.

Sayfanın her iki tarafı da yazdırılmadan kağıdı yazıcıdan çıkartmayın.

#### **Tablet ciltleme**

İki taraflı bir belgeyi tablet ciltleme ile yazdırmak için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Son işlem sekmesini tıklatın.

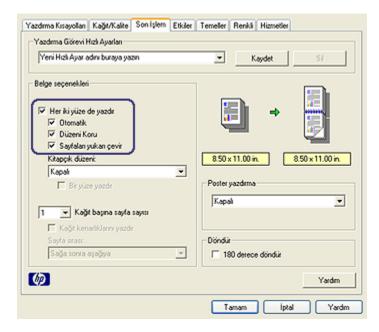

- 3. Her iki yüze de yazdır onay kutusunu seçin.
- 4. Otomatik onay kutusunu seçin.
- 5. Düzeni koru onay kutusunu seçin.
- 6. Sayfaları yukarı çevir onay kutusunu seçin.
- 7. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Sayfanın ilk yüzü yazdırıldıktan sonra, yazıcı mürekkebin kurumasını bekler. Mürekkep kuruduğunda, kağıt dupleksleyici geri çekilir ve sayfanın arka yüzüne yazdırılır.

Sayfanın her iki tarafı da yazdırılmadan kağıdı yazıcıdan çıkartmayın.

### 8.16 El ile iki taraflı yazdırma



İsteğe bağlı bir iki taraflı yazdırma aksesuarı yazıcıya takılıysa, otomatik iki taraflı yazdırma yönergelerini izleyin.

İki taraflı belge için istediğiniz ciltleme türünü seçin ve bu ciltlemeye ait adımları izleyin:




Kitap ciltleme Tablet ciltleme

Not: Kitap ciltleme en yaygın ciltleme türüdür.

#### Kitap ciltleme

İki taraflı bir belgeyi kitap ciltleme ile yazdırmak için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesini ve sonra İki taraflı, dupleks, yazdırma'yı tıklatın.

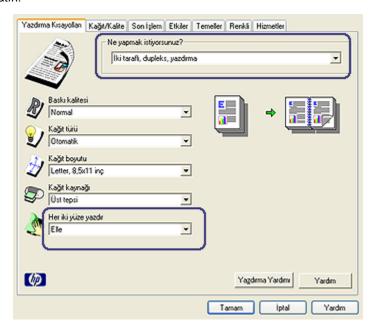

- 3. Her iki yüze de yazdır aşağı açılan listesinde El ile'yi tıklatın.
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.

5. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları yazılı tarafları yukarı gelecek şekilde tekrar yükleyin.






6. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için Devam'ı tıklatın.

#### **Tablet ciltleme**

İki taraflı bir belgeyi tablet ciltleme ile yazdırmak için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Son işlem sekmesini tıklatın.

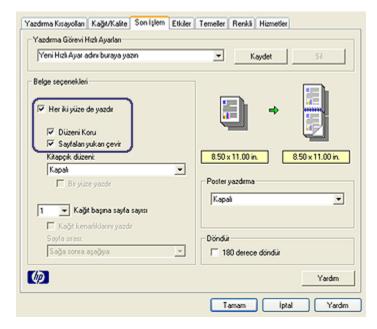

- 3. Her iki yüze de yazdır onay kutusunu seçin.
- 4. Düzeni koru onay kutusunu seçin.
- 5. Sayfaları yukarı çevir onay kutusunu seçin.
- İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
   Yazıcı önce tek numaralı sayfaları yazdırır.
- 7. Tek numaralı sayfalar yazdırıldıktan sonra, sayfaları belgenin yönlendirmesine göre yazılı tarafları yukarı gelecek şekilde tekrar yükleyin.

#### Dikey



#### Yatay




8. Çift numaralı sayfaları yazdırmak için Devam'ı tıklatın.

### 8.17 Tek yaprak kağıda çok sayfa yazdırma

Bir belgenin birden çok sayfasını tek bir kağıda yazdırmak için yazıcı yazılımını kullanın. Yazıcı yazılımı, belge metnini ve görüntüleri yazdırılan sayfaya sığacak biçimde boyutlandırır.

Bir belgenin birden çok sayfasını tek bir kağıda yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Son işlem sekmesini tıklatın.

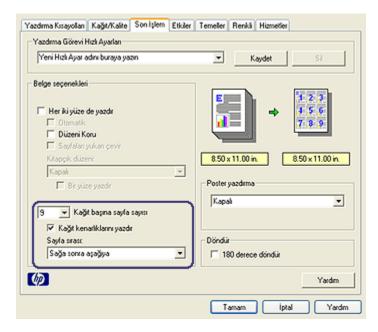


- Kağıt başına sayfa sayısı aşağı açılan listesinden, her kağıda yazdırılmasını istediğiniz sayfa sayısını seçin.
- 4. Yazdırılan her sayfa görüntüsünün çevresinde kenarlık görünmesini isterseniz, **Sayfa kenarlıklarını yazdır** onay kutusunu seçin.
- 5. Sayfa sırası aşağı açılan listesinden, her kağıt için bir düzen seçin.
- 6. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

### 8.18 Baskı önizleme

Yazdırırken zaman ve paradan tasarruf etmek için, yazdırmadan önce belgeyi bilgisayarınızda önizleyin. Baskı önizleme isteğiniz şekilde görünmüyorsa, önizleme penceresini kapatın ve belgenizde gerekli düzeltmeleri yapın.

Belgeyi önizlemek içini şu adımları izleyin:

- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Temeller sekmesini tıklatın.

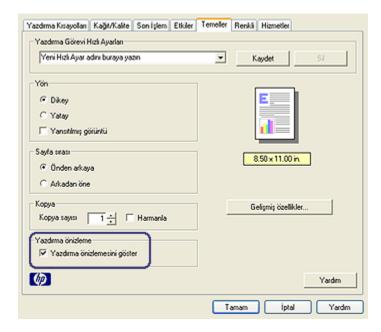

- 3. Baskı önizlemesini göster onay kutusunu seçin.
- 4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın. Belge yazdırılmadan önce, bir önizleme görünür.
- 5. Aşağıdakilerden birini yapın:
  - Belgeyi yazdırmak için Dosya, HP Deskjet'e Yazdır'ı tıklatın.
  - Yazdırma işini iptal etmek için Dosya ve sonra Yazdırma İptal'i tıklatın.
     Belgeyi yazdırmadan önce yazdırma ayarlarını gerektiği gibi ayarlayın.

### 8.19 Kağıt türünü seçme

### Otomatik Kağıt Türü Sensörünü Kullanma

Otomatik Kağıt Türü Sensörü özellikle HP kağıt ve ortamı ile kullanıldığında, yazdırma işlemini yaptığınız ortam için uygun olan yazdırma ayarlarını otomatik olarak seçer.

Not: Otomatik Kağıt Türü Sensörü, 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı ile yazdırılan belgeler için kullanılamaz.

Otomatik Kağıt Türü Sensörünü kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- 2. Yazdırma Kısayolları veya Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3. Uygun olan aşağı açılan listeyi bulun:

Sekme	Aşağı açılan liste
Yazdırma Kısayolları	Kağıt türü
Kağıt/Kalite	Tür

Not: Kağıt türünü her iki sekmede de ayarlamanıza gerek yoktur.

- 4. Asağı acılan listede Otomatik'i tıklatın.
- 5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

#### Özel bir kağıt türünü seçme

Daha yüksek kalitede bir belge yazdırırken, özel bir kağıt türü seçmeniz önerilir.

Özel bir kağıt türü seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Yazdırma Kısayolları ya da Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3. Uygun olan aşağı açılan listeyi bulun:

Sekme	Aşağı açılan liste
Yazdırma Kısayolları	Kağıt türü
Kağıt/Kalite	Tür

Not: Kağıt türünü her iki sekmede de ayarlamanıza gerek yoktur.

- 4. Asağı açılan listede kağıt türünü tıklatın.
- 5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

### 8.20 Baskı kalitesini seçme

Baskı kalitesini seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları ya da Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3. Baskı kalitesi aşağı açılan listesinde aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

Not: **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde bulunan baskı kalitesi seçenekleri yazdırdığınız belge türüne bağlı olarak değişir.

- Yazıcı varsayılanını kullan: Normal modda yazdırır.
- FastDraft: en hızlı yazdırma hızında yazdırır.
- Hızlı normal: Normal moddan hızlı olarak ve FastDraft'tan daha kaliteli olarak yazdırır.
- Normal: baskı kalitesi ve hız arasında en iyi dengeyi sağlar. Çoğu belge için uygun ayardır.
- En iyi: yüksek kalitede yazdırma sağlar.
- En fazla dpi: yüksek kalitede yazdırma sağlar, ancak yazdırmak için En iyi'den daha uzun süre ve büyük sabit disk alanı gerektirir.

### 8.21 Belgeyi yeniden boyutlandırma

Aşağıdaki görevlerden biri için yazıcı yazılımını kullanın:

- Belgeyi biçimlendirildiği boyuttan farklı boyutta bir kağıda yazdırın.
- Yazdırılan sayfada metin ve grafikleri küçültün ya da büyütün.


#### Farklı boyutta bir kağıda yazdırma

Bu özelliği bir kağıt boyutu için biçimlendirilmiş olan bir belgeyi farklı bir boyutta yazdırmak için kullanın. Bunu yapmak, doğru boyutta kağıt olmadığında yararlı olabilir.

Örneğin, Letter boyutunda kağıt için biçimlendirilmiş bir belge oluşturduğunuzda hiç Letter boyutunda kağıdınız yoksa, belgeyi kullanılabilir başka bir kağıt boyutunda yazdırabilirsiniz.

Belgeyi farklı bir kağıt boyutu için yeniden boyutlandırmak için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Etkiler sekmesini tıklatın.

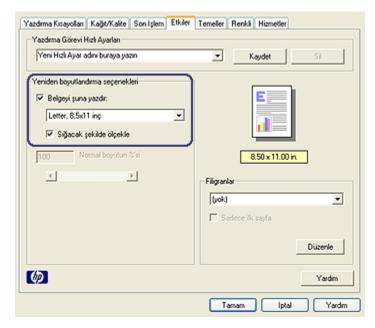

 Belgeyi şuna yazdır'ı tıklatın ve sonra aşağı açılan listeden yazdırılacak kağıt boyutunu secin.

Hedef kağıt boyutu, belgenin biçimlendirildiği boyut değil, yazdıracağınız kağıt boyutudur.

4. Aşağıdakilerden birini yapın:

Amaç	Eylem
Belgeyi hedef kağıt boyutuna sığdırmak için küçültün ya da büyütün.	Sığacak Şekilde Ölçekle'yi tıklatın:
Seçili kağıt boyutunda belgeyi orijinal boyutunda yazdırın.	Sığacak Şekilde Ölçekle'yi tıklatmayın:

5. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

#### Metin ve grafikleri küçültme ya da büyütme

Bu özelliği yazdırılan metin ve grafikleri kağıt boyutunu değiştirmeden küçültmek ya da büyütmek için kullanın.

Metin ve grafikleri küçültmek ya da büyütmek için şu adımları izleyin:

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

- 2. Etkiler sekmesini tıklatın.
- Normal boyutun %'si kutusuna, metin ve grafikleri küçültmek ya da büyütmek istediğiniz yüzdeyi yazın.

Yüzde yüz metin ve grafiklerin gerçek boyutunu gösterir. Metin ve grafikleri küçültmek için 100 'den küçük bir sayı yazın. Metin ve grafikleri büyütmek için 100 'den büyük bir sayı yazın.

4. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.


### 8.22 Filigranlar

Filigranlar belgelerin arka planında görünür.

#### Bir belgeye var olan bir filigran ekleme

Belgeye var olan bir filigran eklemek için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Etkiler sekmesini tıklatın.

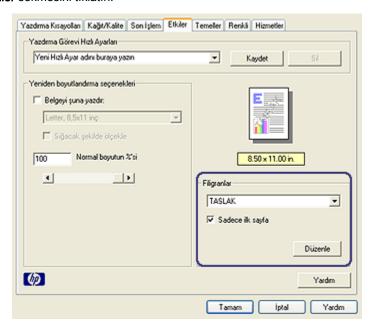

3. Filigranlar aşağı açılan listesinden bir filigran seçin.

Listelenen filigranlardan birini kullanmak istemiyorsanız, yeni bir filigran oluşturun.


- 4. Asağıdaki seçimlerden birini yapın:
  - Filigranın sadece ilk sayfada görünmesini istiyorsanız, Sadece ilk sayfa'yı tıklatın.
  - Filigranın tüm sayfalarda görünmesini istiyorsanız, Sadece ilk sayfa kutusunu temizleyin.
- 5. Belgeyi kağıt türü yönergelerine göre yazdırın.

#### Filigran oluşturma ya da filigranı değiştirme

Bir filigran oluşturmak ya da filigranı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Etkiler sekmesini tıklatın.
- 3. **Düzenle** düğmesini tıklatın.

Filigran Ayrıntıları iletişim kutusu görünür.

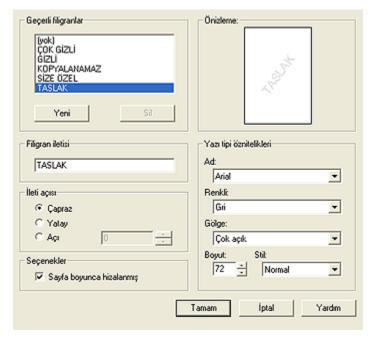

- 4. Aşağıdaki seçimlerden birini yapın:
  - Yeni düğmesini tıklatın.
  - · Değiştirmek üzere bir filigran seçin.
- 5. Filigran iletisini, ileti açısını ve yazı tipi özelliklerini yazın.

6. Filigran ayrıntılarını ayarladıktan sonra, **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Filigran kullanmayla ilgili yönergeler için, bir belgeye varolan bir filigran ekleme adımlarını izleyin.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

### 8.23 Kenarlıksız broşür yazdırma

Parlak broşür kağıdına kenarlıksız broşür yazdırabilirsiniz.

Kenarlıksız broşür yazdırmayla ilgili yönergeler için, kenarlıksız fotoğraf sayfasına bakın.


#### Yönergeler

- Kenarlıksız belgeleri yedek mürekkep modu'ndayken yazdırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun.
- Dosyayı bir yazılım uygulamasında açın ve görüntü boyutunu belirleyin.
   Boyutun, görüntüyü yazdırmak istediğiniz kağıt boyutuna uygun olduğundan emin olun.

#### Yazdırma

Kenarlıksız belge yazdırmak için şu adımları uygulayın:

- 1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 3. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.

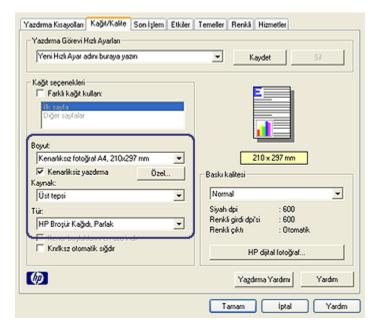

- Boyut aşağı açılan listesinden kenarlıksız kağıt boyutlarından birini seçin. Kağıt boyutunun Giriş tepsisine yerleştirilmiş kağıdın boyutunda olduğundan emin olun.
- 5. Kenarlıksız Yazdırma onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.
- Tür aşağı açılan listesinden parlak broşür kağıdı türünü seçin.
   Otomatik'i seçmeyin.
- 7. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

### 8.24 Farklı bir ilk sayfa yazdırma



250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı yazıcıya takıldıysa, 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı ile farklı bir ilk sayfa yazdırma adımlarını izleyin.

#### Kağıt yükleme

1. Giriş tepsisi'ne belgenin gövdesi için kağıt yükleyin.


Özel bir kağıt türü yüklemeyle ilgili yönergeler için, diğer belgeleri yazdırma sayfasına gidin ve uygun belge türünü seçin.

2. İlk sayfa için olan kağıdı Giriş tepsisindeki kağıt yığınının en üstüne koyun.


#### Yazdırma

İlk sayfası farklı olan bir belge yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3. Farklı kağıt kullan onay kutusunu seçin.
- 4. İlk sayfa'yı tıklatın.

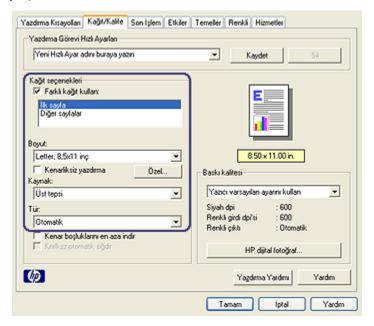

- 5. İlk sayfa için kağıt türü ve boyutunu seçin.
- 6. Kaynak kutusunda Üst tepsi'yi seçin.
- 7. Diğer sayfalar'ı tıklatın.

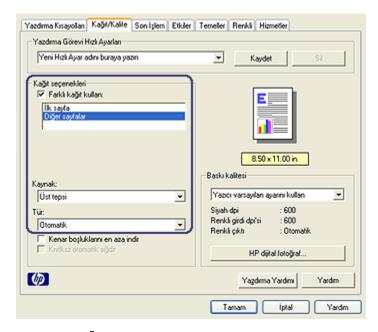

- 8. Kaynak kutusunda Üst tepsi'yi seçin.
- 9. **Tür** aşağı açılan listesinden diğer sayfalar için kağıt türünü seçin.
- İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

Not: Belgeyi ters sırada yazdırmayın.

### 8.25 Özel kağıt boyutu ayarlama

Özel kağıt boyutuna yazdırmak için **Özel kağıt boyutu** iletişim kutusunu kullanın.

Not: Kenarlıksız panoramik kağıt boyutları oluşturmak için özel kağıt boyutu iletişim kutusunu kullanın. Yazıcı kenarlıksız belgeleri 101 x 152 mm'den (4x6 inç) 210 x 594 mm'ye (8.5 x 23.4 inç) kadar olan kağıt boyutlarında yazdırabilir.

### Özel kağıt boyutu tanımlama

Özel kağıt boyutu tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- Özel düğmesini tıklatın.

### 

Özel kağıt boyutu iletişim kutusu görüntülenir.

4. Ad aşağı açılan listesinden özel bir kağıt boyutu adı tıklatın.

Not: Kenarlıksız panoramik özel bir kağıt boyutu oluşturmak için, **Özel kenarlıksız panorama** özel kağıt boyutu adını tıklatın.

- Kağıt boyutlarını Genişlik ve Uzunluk kutularına yazın.
   Her kutunun altında en küçük ve en büyük kağıt boyutları görünür.
- 6. Ölçü birimini tıklatın: İnç veya Milimetre.
- 7. Özel kağıt boyutunu kaydetmek için Kaydet düğmesini tıklatın.
- 8. Özel kağıt boyutu iletişim kutusundan çıkmak için Tamam düğmesini tıklatın.

### 8.26 Kağıt kaynağı seçme

Yazıcı kağıt için üç kaynak sunar:







Giriş tepsisi 250 Sayfalık Düz Kağıt Küçük Kağıt Tepsili Otomatik Tepsisi Aksesuarı İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

Kağıt kaynağını seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Yazdırma Kısayolları ya da Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.

3. Uygun olan aşağı açılan listeyi bulun:

Sekme	Aşağı açılan liste
Yazdırma Kısayolları	Kağıt kaynağı
Kağıt/Kalite	Kaynak

İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

- 4. Aşağı açılan listede aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  - Üst tepsi: Giriş tepsisinden yazdırır.
  - Alt tepsi: 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarından yazdırır.
  - Üst, sonra alt: Giriş tepsisinden yazdırır. Giriş tepsisi boşsa, yazıcı 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarından yazdırır.
  - Alt, sonra üst: 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarından yazdırır.
     Aksesuar boşsa, yazıcı Giriş tepsisinden yazdırır.
  - Arka tepsi: Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarından yazdırır. Bu seçenek yalnızca aksesuar yazıcıya takılı olduğunda görünür.

## 9 Yazıcı yazılımı

Asağıdaki yazılım özelliklerinin nasıl kullanılacağını öğrenin:

- Yazdırma seçeneklerini belirlemek için Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu kullanın.
- Yazdırma ayarlarını hızlı bir şekilde belirlemek için Yazdırma Kısayolları'nı kullanın.
- Belirli yazdırma seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.
- Aygıt Durumu kutusunda yararlı bilgiler bulunmaktadır.

### 9.1 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklenen yazılım ile kontrol edilir. Bir belge için yazdırma ayarlarını değiştirmek istediğinizde *yazıcı sürücüsü* olarak da bilinen yazıcı yazılımını kullanın.

Yazdırma ayarlarını değiştirmek için, Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu Yazdırma Tercihleri iletişim kutusu olarak da adlandırılır.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2. **DosyaYazdır**'ı tıklattıktan sonra **Özellikler**'i veya **Tercihler**'i seçin.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

### 9.2 Bu Nedir? yardımı

Yazdırma seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için **Bu Nedir? yardımı**'nı kullanın.

- 1. İmleci hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz özelliğin üzerine götürün.
- 2. Fareyi sağ tıklatın.
  - Bu Nedir? kutusu görünür.
- İmleci Bu Nedir? kutusunun üzerine götürün ve sol fare düğmesine basın.
   Özelliğin bir açıklaması görünür.





### 9.3 Aygıt Durumu penceresi

Aygıt Durumu penceresi yazıcı her dosya yazdırdığında görünür.



Aşağıdaki öğeler Aygıt Durumu penceresinde görünür:

- 1. Mürekkep düzeyleri: Her kartuştaki yaklaşık mürekkep düzeyi.
- 2. Aygıt durumu: Yazıcının durumu. Örneğin, Biriktiriliyor ya da Yazdırılıyor.
- 3. Belge özellikleri: Geçerli yazdırma işiyle ilgili bilgiler:
  - Belge: Yazdırılmakta olan belgenin adı
  - · Baskı kalitesi: Kullanılan baskı kalitesi ayarı

• Kağıt türü: Kullanılan kağıt türü

• Kağıt boyutu: Kullanılan kağıt boyutu

4. **Sipariş bilgileri**: HP Web sitesine yazıcı malzemeleri ve aksesuarları için sipariş bağlantısı.

Her yazdırdığınızda **Aygıt Durumu penceresini** görmek istemiyorsanız, **Bunu bir daha gösterme** onay kutusunu seçin.

Yazdırma işini iptal etmek için, Yazdırmayı iptal et'i tıklatın.

Aygıt Durumu penceresi'ni kapatmak için Pencereyi kapat'ı tıklatın.

## 10 Bakım

- Yazıcı kartuşlarını takma
- · Yazıcı kartuslarını hizalama
- · Renk kalibrasyonu
- · Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme
- · Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme
- · Sınama sayfası yazdırma
- Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme
- · Cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi çıkarma
- Yazıcı kartuşlarının bakımı
- · Yazıcı gövdesinin bakımı
- · Yazıcı araç kutusu

## 10.1 Yazıcı kartuşlarını takma

#### Yazıcı kartuşları

#### Yazıcı kartuşu kombinasyonları

Çoğu belgeyi yazdırmak için, üç renkli ve siyah yazıcı kartuşlarını kullanın. Fotoğrafları basarken, üç renkli yazıcı kartuşu yuvası ile fotoğraf yazıcı kartuşunu ya da gri fotoğraf yazıcı kartuşunu kullanabilirsiniz.

Üç renkli yazıcı kartuşunu her zaman soldaki kartuş yuvası bölmesine takın.

Siyah yazıcı kartuşu, fotoğraf ya da gri fotoğraf baskı kartuşunu *sağdaki* kartuş yuvası bölmesine takın.

Yedek yazıcı kartuşu satın alırken, yazıcıyla gelen kullanım kılavuzundaki doğru seçim numaralarından olduğuna emin olun.

Seçim numarasını aynı zamanda değiştirdiğiniz yazıcı kartuşu üzerinde de bulabilirsiniz.




#### 1. Seçim numarası etiketi

Yazıcı yalnızca bir yazıcı kartuşu takılıyken çalışabilir. Daha fazla bilgi için, yedek mürekkep modu sayfasına bakın.


#### Yükleme yönergeleri

Bir yazıcı kartuşunu yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.
- 2. Giriş tepsisine Letter ya da A4 boyutunda bir miktar düz beyaz kağıt yerleştirin.
- 3. Yazıcı kapağını açın.
- 4. Yazıcı kartuşu yuvası taşıyıcısı boşta kalana ve sessiz olana kadar bekleyin ve sonra yazıcı kartuşu kilidini açık konuma getirin.

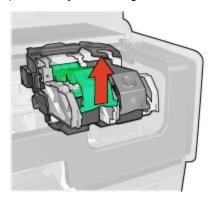

5. Yazıcı kartuşunu kartuş yerinden kaydırarak çıkarın.

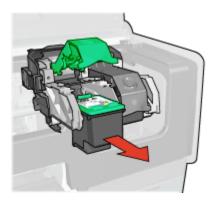

6. Yeni kartuşu ambalajından çıkardıktan sonra üzerindeki pembe plastik bandı dikkatli bir biçimde çıkarın.



1. Yalnızca pembe bandı çıkarın




Dikkat: Yazıcı kartuşundaki püskürtme uçlarına veya bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple veya elektrik bağlantılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bakır şeritleri çıkarmayın. Elektrik bağlantısı için bu şeritlerin bulunması zorunludur.




- 1. Bakır şeritlere dokunmayın.
- 7. Yazıcı kartuşunu bakır şeritler altta olacak ve yazıcıya doğru bakacak şekilde tutun ve sonra yazıcı kartuşunu yerine gösterildiği şekilde kaydırarak yerleştirin.

Not: Yazıcı kartuşunu taktıktan sonra, kartuşun bakır bağlantı noktalarının kartuş yuvasının arkasına temas ettiğinden emin olun.

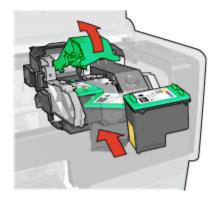

8. Yerine oturana kadar yazıcı kartuşu kilidinin üzerine bastırın.

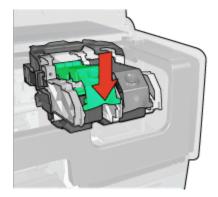

9. Yazıcı kapağını kapatın.

Yazıcı otomatik olarak bir kalibrasyon sayfası yazdırır.

Yazıcı kartuşunu saklamayla ilgili bilgi için, yazıcı kartuşunu saklama sayfasına bakın.

Boş yazıcı kartuşlarını geri kazanmayla ilgili bilgi için, yazıcı kartuşu geri dönüşümü sayfasına bakın.



Uyarı: Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

## 10.2 Yazıcı kartuşlarını hizalama

Yeni bir yazıcı kartuşu takıldıktan sonra yazıcı kartuşları otomatik olarak hizalar. En iyi baskı kalitesini sağlamak için yazıcı kartuşlarını diğer zamanlarda da hizalayabilirsiniz.

Yazıcı kartuşlarını hizalamak için:

- 1. Giriş tepsisine letter ya da A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
- 2. Yazıcı Araç Kutusu'nu açın.
- 3. Ortamı Hizala'yı tıklatın.
- 4. Hizala düğmesini tıklattıktan sonra ekranda beliren adımları uygulayın.

## 10.3 Renk kalibrasyonu

Renk kalibrasyonunu sadece fotoğraflardaki renkler fotoğraf yazıcı kartuşu ile yazdırılmışsa ve üç renkli yazıcı kartuşu sürekli yanlış görünüyorsa gerçekleştirin.

Renk kalibrasyonu yapmadan önce, yazıcı kartuşlarını hizalayın ve sonra fotoğrafınızı tekrar yazdırın. Renk hala yanlışsa, renk kalibrasyonu yapın.

Rengi kalibre etmek için:

- 1. Giriş tepsisine letter ya da A4 boyutunda düz beyaz kağıt yerleştirin.
- Yazıcıya bir fotoğraf yazıcı kartuşu ve bir üç renkli kartuş takılı olduğundan emin olun.
- 3. Yazıcı Araç Kutusu'nu açın.
- Rengi Kalibre Et düğmesini tıklatın.
- 5. **Kalibre Et** düğmesini tıklatın ve sonra ekrandaki adımları uygulayın.

### 10.4 Yazıcı kartuşlarını otomatik olarak temizleme

Yazdırdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çıkıyorsa, yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış ya da kartuşların temizlenmesi gerekiyor olabilir.

Yazıcı kartuşlarının mürekkebi azalmamışsa, kartuşları otomatik olarak temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Araç Kutusu'nu açın.
- Yazıcı Kartuşlarını Temizle düğmesini tıklatın.
- 3. **Temizle** düğmesini tıklatın ve sonra ekrandaki adımları uygulayın.

Temizlikten sonra belgelerinizde hala eksik çizgiler ya da noktalar varsa, yazıcı kartuşlarınızı değiştirin.



Dikkat: Yazıcı kartuşlarını sadece gerektiğinde temizleyin. Gereksiz yere yapılan temizlik mürekkep israfına ve kartuş ömrünün kısalmasına yol acacaktır.

## 10.5 Yazıcı kartuşlarını el ile temizleme

Yazıcı tozlu bir ortamda kullanılıyorsa, az miktarda birikinti yazıcı kartuşu temas noktalarına toplanabilir.

#### Temizleme malzemelerini edinme

Yazıcı kartuşlarını temizlemek için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

- Damıtılmış su (musluk suyu yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)
- Pamuklu çubuklar veya yazıcı kartuşuna yapışmayacak özellikte yumuşak ve lif içermeyen bez.

Temizlerken ellerinize ve giysinize mürekkep bulaşmamasına dikkat edin.

#### Temizleme hazırlığı

- 1. **Güc** düğmesine basarak yazıcıyı kapatın ve sonra yazıcı kapağını kaldırın.
- 2. Yazıcı kartuşlarını çıkararak püskürtme uçları üst tarafa gelecek şekilde bir kağıdın üzerine koyun.



1. Püskürtme uçları



Dikkat: Yazıcı kartuşlarını 30 dakikadan fazla yazıcının dışında bırakmayın.

#### Temizleme yönergeleri

- 1. Pamuklu bir bezi damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu
- 2. Yazıcı kartuşunun bakır temas noktalarını pamuklu bezle silin.



Dikkat: Yazıcı kartuşunun mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın. Mürekkep püskürtme uçlarıyla temas edilmesi, tıkanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.



1. Sadece bakır temas noktalarını temizleyin

Bu işlemi temas noktalarını temizlemek için kullandığınız bezde hiç mürekkep ya da toz kalmayana kadar tekrarlayın.

3. Yazıcı kartuşlarını yazıcıya takın ve yazıcı kapağını kapatın.

## 10.6 Sınama sayfası yazdırma

Sınama sayfası yazdırmak için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Araç Kutusu'nu açın.
- 2. Sınama Sayfası Yazdır düğmesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

## 10.7 Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Yazıcıda takılı kartuşlardaki tahmini mürekkep düzeylerini görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Araç Kutusu'nu açın.
- Tahmini Mürekkep Düzeyi sekmesini tıklatın.

## 10.8 Cilde ve giysilere bulaşan mürekkebi çıkarma

Cildinize ve giysilerinize bulaşan mürekkebi temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:

Yüzey	Çözüm
Cilt	Bölgeyi güçlü bir sabunla yıkayın.
Beyaz kumaş	Kumaşı <b>soğuk</b> suda çamaşır suyu kullanarak yıkayın.
Renkli kumaş	Kumaşı <b>soğuk</b> suda amonyak katkılı temizleme maddesi kullanarak yıkayın.



Dikkat: Mürekkebi kumaştan çıkarmak için her zaman soğuk su kullanın. Ilik veya sıcak su mürekkebin kumaşa iyice nüfuz etmesine neden olabilir.

## 10.9 Yazıcı kartuşlarının bakımı

Aşağıdaki öneriler HP yazıcı kartuşlarının bakımını ve tutarlı baskı kalitesi elde etmeyi sağlar:

- Tüm yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartusları oda sıcaklığında saklanmalıdır (15-35 C veya 5995 F).
- Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartusundaki plastik bant çıkarılmıssa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi takdirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

#### Yazıcı kartuşlarını saklama

Yazıcı kartuşları mühürlü ambalajlarından ya da yazıcıdan çıkarıldığında, bir yazıcı kartusu koruyucusunda ya da hava gecirmeyen bir plastik kapta saklanmalıdır.

Yazıcı kartuşu koruyucusu fotoğraf yazıcı kartuşuyla veya gri fotoğraf yazıcı kartusuyla verilirse, yazıcı kartusunu saklamak için koruyucuyu kullanın. Yazıcı kartuşunu hava geçirmeyen bir plastik kapta saklayacaksanız, mürekkep püskürtme uclarının asağı dönük olduğundan, ancak kaba değmediğinden emin olun.

Yazıcı kartuşunu koruyucunun içine yavaşça kaydırarak yerleştirin ve yerine tam olarak oturmasını sağlayın.



Kartuşun serbest kalmasını sağlamak için koruyucunun üzerine ve geriye doğru bastırın. Kartuşu koruyucudan dışarı kaydırın.



 $\triangle$ 

Dikkat: Yazıcı kartuşunu düşürmeyin. Aksi takdirde kartuş zarar görebilir.

## 10.10 Yazıcı gövdesinin bakımı

Yazıcı, mürekkebi kağıda ince bir sis şeklinde verdiği için, zaman içinde yazıcının kasasında ve etrafındaki yüzeylerde mürekkep lekeleri oluşur. Lekeleri ve kurumuş mürekkebi yazıcıdan çıkarmak için yumuşak ve nemli bir bez kullanın.

Yazıcınızı temizlerken asağıdaki ipuclarını göz önünde bulundurun:

- Yazıcının iç tarafını temizlemeyin. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun.
- Ev temizliğinde kullanılan malzemeler veya deterjan kesinlikle kullanmayın. Yazıcının temizliğinde bu tür bir malzeme kullanılırsa, yazıcının dış yüzeylerini yumuşak ve suyla nemlendirilmiş bir bezle silin.
- Üzerinde yazıcı kartuşu yuvasının ileri geri kaydığı destek çubuğunu yağlamayın. Yuva ileri geri hareket ederken ses çıkması normaldir.

## 10.11 Yazıcı araç kutusu

Yazıcı araç kutusu yazdırma performansını arttırmak için çok sayıda yararlı araç içerir.

Yazıcı araçlarını aşağıdaki görevleri gerekleştirmek için kullanın:

- Yazıcı kartuşlarını temizleme
- · Yazıcı kartuşlarını hizalama
- · Renk kalibrasyonu
- Sınama sayfası yazdırma
- · Tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleme

Araçları kullanmak için, Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, **Hizmetler** sekmesini tıklatın ve **Bu aygıta servis uygula** düğmesini tıklatın.

## 11 Sorun giderme

- · Ethernet ile ilgili sorunlar
- · Yazıcı yazdırma yapmıyor
- · Kağıt sıkışması
- Kağıt sorunları
- · Baskı kalitesi düşük
- · Belge yanlış yazdırılıyor
- · Fotoğraflar düzgün biçimde yazdırılmıyor
- · Başlık sayfaları doğru şekilde yazdırılmıyor
- Kenarlıksız yazdırma sorunları
- · Hata iletileri
- · Yazıcı ışıkları yanıyor ya da yanıp sönüyor
- Belge yavaş yazdırılıyor
- PictBridge sorunları
- Sorun yaşamaya devam ederseniz

## 11.1 Ethernet ile ilgili sorunlar

#### Yazıcı yazdırma yapmıyor

HP Rapor sayfası yazdırın.

HP Rapor sayfası yazdırılmazsa, aşağıdakileri doğrulayın:

- · Yazıcı ayarlandı ve açık durumda.
- · Yazıcı kartuşları doğru takılmış.
- · Yazıcı açık ve kağıt tepsisinde kağıt var.
- · Yazıcıda herhangi bir kağıt sıkışması yok.

Yukarıdaki maddelerde sorun varsa, yazıcı yazdırma yapamıyor sayfasına bakın.

HP Rapor sayfası yazdırılırsa, aşağıdaki adımları deneyin:

#### Bağlantı ışığı

Yazıcı hala yazdırma yapmıyorsa, yazıcının arkasındaki Bağlantı ışığına bakın:

Bağlantı ışığının durumu	Görev
Açık	Belgeyi yeniden gönderin ve Etkinlik ışığını izleyin.
Kapalı	Aşağıdakileri doğrulayın:  • Ethernet kablosu yazıcıya sıkı bir şekilde takılı.  • Ağ hub'ı, anahtarı veya yönlendiricisi açık ve düzgün çalışıyor.  • Yazıcı ağa bağlı.

### Etkinlik ışığı

Bağlantı ışığı yanıyor, ancak yazıcı yazdırma yapmıyorsa şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı boşta konumuna girene kadar bekleyin.
- 2. Belgeyi yeniden yazdırmayı deneyin.
- 3. Yazıcının arkasındaki Etkinlik ışığına bakın.

Etkinlik ışığının durumu	Görev
Yanıp sönüyor	Ethernet bağlantısı düzgün biçimde çalışıyor. Şu çözümleri yeniden deneyin.
Kapalı	Aşağıdakileri doğrulayın:
	<ul> <li>Yazıcı, yazdırma yapmak için kullandığınız uygulamada seçili durumda.</li> </ul>
	Yazıcı ağa bağlı.
	<ul> <li>Kişisel bir yazılım güvenlik duvarı yazıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi engelliyor olabilir. Bu adımları uygulayın.</li> </ul>

#### Yazıcının katıştırılmış web sunucusu (EWS) açılmıyor

Aşağıdakileri doğrulayın:

- · Yazıcıyı ağa bağlamak için bir telefon kablosu kullanmıyorsunuz.
- Ethernet kablosu yazıcıya sıkı bir sekilde takılı.
- Ağ hub'ı, anahtarı veya yönlendiricisi açık ve düzgün çalışıyor.
- Kullandığınız bilgisayar ağa bağlı.

Yazıcının EWS'sine vine de erisemiyorsanız, su adımları izleyin:

- 1. HP Rapor sayfası yazdırın.
- 2. Yazıcının IP adresini bulun.
- 3. Internet tarayıcınızı baslatın.
  - Microsoft Internet Explorer 5.0 (veya daha yeni bir sürümünü) ya da Netscape 4.75 (veya daha yeni bir sürümünü) kullanın.
- 4. Yazıcınızın IP adresini adres kutusuna girin ve Enter tuşuna basın.

## Kişisel bir yazılım güvenlik duvarı yazıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi engelliyor.

Kişisel yazılım güvenlik duvarı, bilgisayarı izinsiz girişlere karşı koruyan bir güvenlik programıdır. Bununla birlikte, kişisel güvenlik duvarı yazıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi engelleyebilir.

Yazıcı ile iletişim kuramıyorsanız, kişisel güvenlik duvarını devre dışı bırakmayı deneyin. Yazıcı ile yine de iletişim kuramıyorsanız, güvenlik duvarını yeniden etkinleştirin.

Güvenlik duvarını devre dışı bıraktığınızda yazıcı ile iletişim kurabiliyorsanız, yazıcıya statik bir IP adresi atayıp, güvenlik duvarını yeniden etkinleştirebilirsiniz. Yazıcıya statik bir IP adresi atamak için, yazıcınızla birlikte gelen başvuru kılavuzuna bakın.

## 11.2 Yazıcı yazdırma yapmıyor

#### Aşağıdakileri doğrulayın

- · Yazıcı bir güç kaynağına bağlı durumda.
- · Kablo bağlantıları sağlam.
- · Yazıcı açık.
- Yazıcı kartuşları doğru takılmış.
- Kağıt veya diğer yazdırma ortamı Giriş tepsisine doğru yüklenmiş.
- · Yazıcı kapağı kapalı.

Arka kapak veya isteğe bağlı dupleksleyici takılı.

#### Yazıcı ışıklarını kontrol edin

Yazıcı ışıkları yazıcı durumunu gösterir ve olası problemlerde sizi uyarır.

Daha fazla bilgi için, bkz: yazıcı ışıkları yanıp sönüyor.

#### Yazıcı kablo bağlantısını kontrol edin

Yazıcı kablosu bir Evrensel Seri Veri Yolu merkezine bağlıysa, yazdırma çakışması olabilir. Çakışmayı gidermek için aşağıdaki yollardan birini kullanın:

- · Yazıcının Evrensel Seri Veri Yolu kablosunu doğrudan bilgisayara bağlayın.
- Yazdırırken, merkeze bağlı başka Evrensel Seri Veri Yolu aygıtlarını kullanmayın.

#### Yazıcı hala yazdırmıyorsa

Sorunu en iyi biçimde tanımlayan konuyu seçin:


- Kağıt sıkışması
- · Kağıt tükendi iletisi
- · Yazıcı kağıdı dışarı çıkarıyor

### 11.3 Kağıt sıkışması

Kağıt sıkışmasını yazıcının ön tarafından gidermeye çalışmayın.

Kağıt sıkısmalarını temizlemek için asağıdaki adımları izleyin:

- 1. **Devam** düğmesine basın.
  - Kağıt sıkışması temizlenmezse, sonraki adıma geçin.
- Yazıcının arka erişim kapağındaki iki mandal tutamacını birbirlerine doğru itin ve girişi çıkarın.

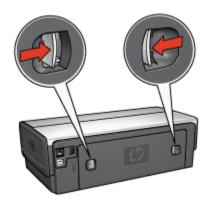

- Yazıcının içinde bulunan tüm kağıtları yazıcının arkasından çekerek çıkarın.
   Etiket yazdırıyorsanız, etiket yazıcı içinden geçerken kağıtlardan ayrılmış herhangi bir etiket olup olmadığına bakın.
- 4. Arka erişim kapağını yerine takın.



5. **Devam** düğmesine basın.

#### Aksesuarlar?



İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı yazıcıya takılıysa, İki Taraflı Yazdırma Aksesuarında kağıt sıkışmasını temizleme adımlarını izleyin.



Otomatik Olarak İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı yazıcıya takılıysa, Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarında kağıt sıkışmasını temizleme adımlarını izleyin.

## 11.4 Kağıt sorunları

#### Yazıcı aynı anda birden fazla kağıda yazdırıyor

#### Kağıt ağırlığı

Kağıdın ağırlığı önerilen ağırlıktan az ise, yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırabilir. Önerilen ağırlıkta kağıt kullanın. Kağıt ağırlığı belirtimleri için, yazıcı ile birlikte verilen basvuru kılavuzuna bakın.

Kağıt yazıcının çok arkasına doğru yüklendiyse yazıcı bir defada birden fazla kağıda yazdırma yapabilir. Kağıt tepsisine yeniden kağıt yükleyin ve kağıdı gidebildiği kadar itin.

Yazıcının birden çok yaprak yazdırmasının nedeni, farklı kağıt türlerinin yüklenmiş olması da olabilir. Örneğin, fotoğraf kağıdı düz kağıtla karıştırılabilir. Kağıt tepsisini boşaltın ve yalnızca yazdıracağınız belge için uygun olan kağıt türünü yerleştirin.

#### Yazıcıya sayfa beslenmiyor

Aşağıdaki çözümlerden birini ya da daha fazlasını deneyin:

- Kağıt tepsisindeki sayfa sayısını azaltın.
- · Kağıdı tepsiden alın ve tekrar yükleyin.
- · Farklı türde bir kağıt kullanın.

#### Yazıcı kağıdı dışarı çıkarıyor

Yazıcı kağıdı dışarı çıkarıyorsa, aşağıdaki çözümlerden birini deneyin:

- Yazıcıyı direkt güneş ışığına maruz bırakmayın. Yazıcı Otomatik Kağıt Türü Sensörü'nü etkileyebilecek şekilde doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı bir yere yerlestirilmis olabilir.
- · Otomatik'ten farklı bir kağıt türü seçin.
- Renk kalibrasyonu yapıyorsanız, hem fotoğraf hem de üç renkli yazıcı kartuşlarını takın.
- Kenarlıksız bir belge yazdırıyorsanız ve Devam ile Yazıcı Kartuşu Durum ışıkları yanıp sönüyorsa, kenarlıksız yazdırma yönergelerini izleyin.

#### Diğer kağıt sorunları

- Kağıt sıkışmasını çözmek için, kağıt sıkışması sayfasına bakın.
- Kağıt tükendi mesajı belirirse, hata iletileri sayfasına bakın.

## 11.5 Baskı kalitesi düşük

Fotoğraf baskısı kalitesiyle ilgili yardım için, fotoğraf sorunlarını giderme sayfasına bakın.

#### Çizgiler ve eksik satırlar

Yazdırdığınız sayfalarda çizgiler veya noktalar eksikse ya da mürekkep çizgileri çıkıyorsa, yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmıştır ya da kartuşların temizlenmesi gerekmektedir.

#### Baskı soluk renkte

Yazıcı kartuşlarında mürekkebin azalıp azalmadığına bakın.

Yazıcı kartuşunun mürekkebi azaldıysa, baskı kalitesi düştüğünde yazıcı kartuşunu değiştirmeyi deneyin.

Yazıcı kartuşunun mürekkebi azalmadıysa, kartuşu temizlemeyi deneyin.

- · Siyah yazıcı kartuşu takılı olup olmadığına bakın.
  - Çıkışlarınızdaki siyah beyaz metin ve resimler soluk görünüyorsa, yalnızca üç renkli yazıcı kartuşuyla yazdırıyor olabilirsiniz. Gerçek bir siyah beyaz baskı çözünürlüğü elde etmek için üç renkli kartuşa ek olarak bir de siyah yazıcı kartuşu takın.
- Koruyucu plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.



- 1. Plastik bant
- Daha yüksek baskı kalitesi kullanmayı deneyin.

#### Boş sayfalar yazdırılıyor

- Koruyucu plastik bant hala yazıcı kartuşuna takılı olabilir. Plastik bandın yazıcı kartuşundan çıkarılıp çıkarılmadığına bakın.
- Yazıcı kartuşlarında mürekkep azalmış olabilir. Yazıcı kartuşunun birini ya da her ikisini de değiştirin.

- Yazıcı doğrudan güneş ışığı alıyor olabilir. Direkt güneş ışığı Otomatik Kağıt Türü Sensörünü ters etkileyebilir. Yazıcıyı direkt güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Sadece siyah yazıcı kartuşu ile kenarlıksız bir belge yazdırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Kenarlıksız bir belge yazdırırken, her zaman üç renkli yazıcı kartuş ve başka bir kartuş takılı olsun.

#### Sayfada çok fazla ya da çok az mürekkep var

#### Mürekkep hacmini ve kuruma süresini ayarlayın

- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Temeller sekmesini tıklatın.
- 3. Gelişmiş özellikler düğmesini tıklatın.
  - Gelişmiş özellikler iletişim kutusu görünür.
- 4. Mürekkep hacmi kaydırıcısını Acık veya Koyu yönünde itin.

Not: Mürekkep hacmini artırırsanız, **Kuruma süresi** kaydırıcısını **Daha Çok** yönünde iterek mürekkep bulaşmasını engelleyin.

- 5. **Tamam** düğmesini ve sonra yeniden **Tamam** düğmesini tıklatın.
- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3. Tür alanında uygun bir kağıt türü seçin. Otomatik 'i seçmeyin.

### 11.6 Belge yanlış yazdırılıyor

#### Metin ve resimler hatalı hizalanmış

Cıkıslarınızdaki metin ve resimler hatalı hizalanmıssa, yazıcı kartuslarını hizalayın.

#### Belge yazdırılırken ortalanmıyor veya yazdırılanlar eğik çıkıyor

- Kağıdın Giriş tepsisine ya da isteğe bağlı alt tepsiye doğru olarak yerleştirildiğinden emin olun.
- 2. Kağıt kılavuzlarının kağıt kenarlarına tam olarak dayandıklarından emin olun.
- 3. Belgeyi yeniden yazdırın.

#### Belgenin bazı kısımları eksik veya yanlış yere yazdırılıyor

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri onaylayın:

Sekme	Ayar
Temeller	<b>Yön</b> : Uygun yönlendirmeyi doğrulayın.
Kağıt/Kalite	<b>Boyut</b> : Kağıt boyutunun doğru olduğundan emin olun.
Etkiler	Sığacak Şekilde Ölçekle: Metni ve çizimleri kağıda göre ölçeklendirmek için seçin.
Son İşlem	Poster yazdırma: Kapalı seçeneğinin seçildiğinden emin olun.

#### Zarf eğik yazdırılıyor

- 1. Yazıcıya yüklemeden önce zarfın kapağını içine sokun.
- 2. Kağıt kılavuzlarının zarf kenarlarına tam olarak dayandığından emin olun.
- 3. Zarfı yeniden yazdırın.

#### Belge yeni yazdırma ayarlarını yansıtmıyor

Yazıcı varsayılan ayarları yazılım programının yazdırma ayarlarından farklı olabilir. Yazılım programında uygun yazdırma ayarlarını seçin.

## 11.7 Fotoğraflar düzgün biçimde yazdırılmıyor

#### Kağıt tepsisini kontrol edin

- Fotoğraf kağıdını yazdırılacak taraf aşağı gelecek şekilde Giriş tepsisine verlestirin
- 2. Kağıdı duruncaya kadar içeri doğru itin.
- 3. Kağıt kılavuzunu tam olarak kağıtların kenarına yaslayın.

#### Yazıcı özelliklerini kontrol edin

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki seçenekleri doğrulayın:

Sekme	Ayar
	Boyut: Uygun boyut
Kağıt/Kalite	<b>Tür</b> : Uygun fotoğraf kağıdı türü
	Baskı Kalitesi: En İyi

#### Renkler silik ya da hatalı

Fotoğraflardaki renkler silik ya da hatalı görünüyorsa, aşağıdaki adımları izleyin:

1. Düz, beyaz kağıt kullanarak yazıcı kartuşlarını hizalayın.

- 2. Fotoğrafı tekrar fotoğraf kağıdına yazdırın.
- Renkler hala silik ya da hatalı görünüyorsa, rengi kalibre edin.
   Renk kalibrasyonu için bir fotoğraf yazıcı kartuşu ve bir üç renkli yazıcı kartuşu takılmalıdır.
- 4. Fotoğrafı yeniden yazdırın.
- Renkler silik ya da hatalı görünmeye devam ediyorsa, Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, Renk sekmesini tıklatın ve sonra Gelişmiş renk ayarları düğmesini tıklatın.
- Gelişmiş renk ayarları iletişim kutusunda, renkleri gerektiği şekilde ayarlayın. İzlenecek yönergeler aşağıdadır:
  - Renkler fazla sarıysa, Renk tonu kaydırıcısını Daha soğuk bölümüne doğru itin.
  - Renkler fazla maviyse, Renk tonu kaydırıcısını Daha sıcak bölümüne doğru itin.
- 7. Fotoğrafı yeniden yazdırın.
- 8. Renkler hala silik ya da hatalı görünüyorsa, yazıcı kartuşlarını hizalayın.

#### Fotoğrafın bir bölümü soluk

#### Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor





Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrıldıysa, kağıdı plastik torbaya yerleştirin ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeyle ilgili yönergeler için , fotoğraf kağıdı saklama sayfasına bakın.



Solma bir fotoğrafın kenarından itibaren yaklaşık 25 - 64 mm'ye (1 - 2.5 inç) kadar oluşuyorsa, asağıdakileri deneyin:

- Yazıcıya bir fotoğraf yazıcı kartuşu ve bir üç renkli kartuş takın.
- · Görüntüyü 180 derece döndürün.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın, ve Baskı kalitesi'ni Maksimum dpi olarak ayarlayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

## 11.8 Başlık sayfaları doğru şekilde yazdırılmıyor

#### Kağıt tepsisini kontrol edin

- Yazıcıya aynı anda birden fazla sayfa besleniyorsa kağıdı açıp tekrar katlayın.
- Başlık sayfası kağıt yığının serbest kenarının en üstte olduğundan ve yazıcıya doğru baktığından emin olun.
- Başlık sayfası yazdırma için doğru kağıdın kullanıldığından emin olun.

#### Yazıcı özelliklerini kontrol edin

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın ve aşağıdaki ayarları doğrulayın:

Sekme	Ayar
Kağıt/Kalite	Boyut: Uygun başlık sayfası boyutu
NagiviNaille	Tür: HP Başlık Kağıdı

#### Yazılımı kontrol edin

- Kullandığınız yazılım programının başlık sayfasına yazdırdığından emin olun.
   Tüm yazılım programları başlık sayfasına yazdırmaz.
- Sayfa sonlarında boşluklar görünüyorsa, yazılım programının doğru çalıştığından emin olun.

## 11.9 Kenarlıksız yazdırma sorunları

Kenarlıksız fotoğraflar ya da belgeler yazdırırken, şu yönergeleri izleyin:

- Yazdırma Kısayolları sekmesindeki Kağıt boyutu aşağı açılan listesinde belirtilen kağıt boyutu ile Giriş tepsisinde yerleştirilmiş olan kağıdın boyutlarının uyduğundan emin olun.
- Yazdırma Kısayolları sekmesindeki Kağıt türü aşağı açılan listesinden uygun kağıt türünü seçin.
- Gri tonlamalı yazdırılıyorsa, Renk sekmesinde Gri tonlamalı yazdır altında Yüksek Kalite'yi seçin.
- Kenarlıksız belgeleri yedek mürekkep modundayken yazdırmayın. Her zaman yazıcıya yerleştirilmiş iki yazıcı kartuşunuz olsun.

#### Fotoğrafın bir bölümü soluk

#### Fotoğrafın kenarlarında solma oluyor





Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrıldıysa, kağıdı plastik torbaya yerleştirin ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeyle ilgili yönergeler için , fotoğraf kağıdı saklama sayfasına bakın.



Solma bir fotoğrafın kenarından itibaren yaklaşık 25 - 64 mm'ye (1 - 2.5 inç) kadar oluşuyorsa, asağıdakileri deneyin:

- Yazıcıya bir fotoğraf yazıcı kartuşu ve bir üç renkli kartuş takın.
- · Görüntüyü 180 derece döndürün.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın, ve Yazdırma kalitesi'ni Maksimum dpi olarak ayarlayın.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

#### Fotoğrafın küçük bir bölümünde çizgiler görünüyor



Fotoğrafın uzun kenarlarından birinden itibaren yaklaşık 64 mm (2.5 inç lik küçük bir bölümde çizgiler görünüyorsa, aşağıdakini deneyin:

- · Yazıcıya fotoğraf yazıcı kartuşu takın.
- · Görüntüyü 180 derece döndürün.

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

#### Görüntü tam ortalanarak yazdırılmıyor



Görüntü tam ortalanarak yazdırılmıyorsa şu adımları izleyin:

- 1. Giriş tepsisinden tüm kağıtları çıkarın.
- 2. Fotoğraf kağıdını düzgün biçimde Giriş tepsisine yerleştirin.
- 3. Kağıt kılavuzlarının ortama tam olarak dayandığından emin olun.

## İstenmeyen bir kenarlığı olan çıktı Çoğu fotoğraf kağıdı türü için





Çıktıda istenmeyen bir kenarlık varsa, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- · Yazıcı kartuşlarını hizalama.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve seçili kağıt boyutunun hem fotoğrafın düzenlendiği kağıt boyutu hem de yazıcıda yerleştirilmiş kağıt boyutuyla uyuştuğundan emin olun.
- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın, Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın ve Kenarlıksız otomatik siğdir onay kutusunu seçin.

İki yüzlü bir belge yazdırıyorsanız, belgeyi otomatik olarak yazdırmak yerine el ile yazdırın.

Kenarlık çıkarılabilir şeridin altında görünüyorsa, şeridi çıkarın.



Kenarlık çıkarılabilir şeridin üstünde görünüyorsa yazıcı kartuşlarını hizalayın.



#### Mürekkep lekeleri

HP Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Fotoğraf kağıdının kıvrılmadığından emin olun. Fotoğraf kağıdı kıvrıldıysa, kağıdı plastik torbaya yerleştirin ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün. Sorun devam ederse kıvrılmamış bir fotoğraf kağıdı kullanın.

Kağıt kıvrılmadıysa, şu adımları izleyin:

- Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Temel sekmesini ve sonra Gelişmiş özellikler düğmesini tıklatın.

Gelişmiş özellikler iletişim kutusu görünür.

- 3. Kuruma süresi ayarını Daha Çok yönünde kaydırın.
- 4. Mürekkep hacmi ayarını Açık yönünde kaydırın.

Not: Görüntünün renkleri açılabilir.

5. **Tamam** düğmesini tıklatın.

Sorun devam ediyorsa, asağıdaki adımları deneyin:

- 1. Kenarlıksız yazdırma ortamlarını kaldırın ve Giriş tepsisine düz kağıt yerleştirin.
- Güç tuşunu basılı tutun ve sonra Devam düğmesine basın. Yazıcı bir sınama sayfası yazdırır.
- Sınama sayfasının arka yüzünde hiç mürekkep lekesi kalmayıncaya dek 2. adımı yineleyin.

#### 11.10 Hata iletileri

#### Kağıt tükendi iletisi

#### Giriş tepsisinde ya da isteğe bağlı alt tepside kağıt varsa

- 1. Aşağıdakileri doğrulayın:
  - Kağıt tepsisinde yeterince kağıt (en az on yaprak) var.
  - · Kağıt tepsisi aşırı dolu değil.
  - Kağıt yığını kağıt tepsisinin arkasına dayanıyor.
- 2. Kağıt kılavuzlarını kağıtların kenarına tam olarak yaslanacak şekilde kaydırın.
- 3. Yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.
- 1. Tepsiye kağıt yerleştirin.
- 2. Yazdırmaya devam etmek için **Devam** düğmesine basın.

## 'Evrensel Seri Veri Yolu bağlantı noktasına yazdırılırken hata oluştu' hata iletisi görüntüleniyor

Bir Evrensel Seri Veri Yolu yazıcı kablosu kullanıyorsanız, yazıcı diğer Evrensel Seri Veri Yolu hub ya da cihazından doğru veri almıyor olabilir. Yazıcıyı doğrudan bilgisayarın Evrensel Seri Veri Yolu bağlantı noktasına bağlayın.

#### 'LPT1'e yazdırılırken hata oluştu' hata iletisi görüntüleniyor

Yazıcı bilgisayara Evrensel Seri Veri Yolu kablosu ile bağlı, ancak kablo, yazılım yüklenmeden önce bağlanmamış olabilir.

Yazılımı kaldırın ve yeniden yükleyin.

#### 'iki yönlü iletişim kurulamıyor' veya 'yazıcı yanıt vermiyor' hata iletisi görüntüleniyor

Evrensel Seri Veri Yolu kablosu çok uzunsa, yazıcı bilgisayar ile iletişim kuramayabilir.

Bu hata iletisini alırsanız, Evrensel Seri Veri Yolu kablosunun beş metreden (yaklaşık 16 fit, 5 inç) uzun olmadığından emin olun. Yazıcıyı Evrensel Seri Veri Yolu hub'ına değil, doğrudan bilgisayardaki Evrensel Seri Veri Yolu bağlantı noktasına bağlayın.

## 11.11 Yazıcı ışıkları yanıyor ya da yanıp sönüyor

#### İşıklar ne gösterir

Yazıcı ışıkları yazıcı durumunu gösterir.

#### Güç ışığı yanıp sönüyor

Yazıcı yazdırmaya hazırlanıyor.

İşığın yanıp sönmesi yazıcı tüm verileri aldığında durur.

#### Devam ışığı yanıp sönüyor

Kağıt sıkışmasını gidermek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

#### Yazıcı kartuş durumu ışığı yanıyor ya da yanıp sönüyor

Yazıcı kartuşunun mürekkebinin azalıp azalmadığını kontrol edin.

Yazıcı kartuşunun mürekkebi azsa, yerine yeni kartuş takın.

Yazdırma kartuşlarından hiçbirinin mürekkebi azalmamışsa, **Devam** düğmesine basın. Yazdırma Kartuşu Durumu ışığı yanmaya devam ederse, yazıcıyı kapatıp yeniden açın.

Doğru yazıcı kartuşlarının takıldığından emin olun.

Kenar boşluksuz bir belge yazdırırken ışık yanıp sönmeye başladıysa, bu yönergeleri izleyin.

Aksi takdirde, şu adımları izleyin:

- Yazıcının üst kapağını açın, siyah kartuşu veya fotoğraf baskısı kartuşunu çıkartın, daha sonra kapağı kapatın.
- 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

- İşik yanıp sönüyorsa: Üst kapağı açın, çıkarttığınız yazdırma kartuşunu yerine takın, daha sonra üç renkli yazdırma kartuşunu çıkartın. Adım 3'e qidin.
- İşik kapalıysa: Çıkarttığınız yazdırma kartuşu ile ilgili bir sorun vardır. Adım 3'e gidin.
- Yazdırma kartuşlarını el ile temizleyin.

Kartuşu temizledikten sonra, tekrar yazıcıya takın.

Yazıcı kartuş durumu ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa, yazıcı kartuşunu değiştirin.

#### Tüm ışıklar yanıp sönüyor

Yazıcıyı yeniden başlatın.

 Yazıcıyı kapatmak için Güç düğmesine basın, ardından Güç düğmesine tekrar basarak yazıcıyı çalıştırın.

İşıklar yanıp sönmeye devam ederse 2. adıma gidin.

- 2. Yazıcıyı kapatmak için Güç düğmesine basın.
- 3. Elektrik prizinden yazıcı güç kablosunu çıkarın.
- 4. Elektrik prizine yazıcı güç kablosunu tekrar takın.
- 5. Yazıcıyı açmak için Güç düğmesine basın.

#### Güç kablosu ışığı

Güç kablosu üzerindeki ışık kabloda elektrik bulunduğunda yanar. Işık yanmıyorsa, kablo elektrik almıyordur.

### 11.12 Belge yavaş yazdırılıyor

#### Birden fazla yazılım uygulaması açık durumda

Bilgisayarda, yazıcının kendi optimum hızını kullanarak yazdırma yapması için yeterli kaynak yok.

Yazıcı hızını artırmak için, yazdırma sırasında tüm kullanılmayan yazılım programlarını kapatın.

#### Karmaşık belgeler, grafik veya fotoğraf yazdırılıyor

Grafik veya fotoğraf içeren belgeler metin içeren belgelere oranla daha yavaş yazdırılır.

Belgenizin normal koşullarda yazdırılması için bilgisayarınızın yeterli belleği ya da disk alanı yoksa, Düşük Bellek Modu'nu kullanabilirsiniz. Bu seçeneğin kullanılması, çıkışın kalitesini düşürebilir. Ayrıca Düşük Bellek Modu, 4800 x 1200 en iyi duruma getirilmiş dpi yazdırma ayarını devre dışı bırakır.

Düşük Bellek Modu'nu etkinleştirmek için:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Temeller sekmesini ve sonra Gelişmiş Özellikler düğmesini tıklatın.
- 3. Düşük Bellek Modu'nu seçin ve Tamam seçeneğini tıklatın.
- 4. Belgeyi yazdırın.

#### En iyi ya da maksimum dpi yazdırma modu seçili

Baskı kalitesi olarak **En iyi** ya da **Maksimum dpi** seçili olduğunda yazıcı daha yavaş yazdırır. Yazıcı hızını arttırmak için, farklı bir baskı kalitesi modu seçin.

#### Yazıcı sürücüsü çok eski

Yüklü olan yazıcı sürücüsü eski olabilir.

Yazıcı sürücüsünü güncelleme hakkında bilgi edinmek için, www.hp.com/support adresinde HP Web sitesini ziyaret edin.

#### Bilgisayar, sistem gereksinimlerini karşılamıyor

Bilgisayarınızda yeterli RAM ya da sabit diskinizde yeterince boş alan yoksa, yazıcı islem süresi uzar.

- 1. Bilgisayardaki sabit disk alanının, RAM ve işlemci hızının, sistem gereksinimlerine uyup uymadığına bakın.
  - Sistem gereksinimleri için, yazıcı ile birlikte verilen başvuru kılavuzuna bakın.
- 2. Gereksiz dosyaları silerek sabit diskte yer açın.

#### Yazıcı yedek mürekkep modunda

Yazıcı yedek mürekkep modunda ise daha yavaş yazdırır.

Yazdırma hızını artırmak için, yazıcınızda iki kartuş kullanın.


## 11.13 Sorun yaşamaya devam ederseniz

Sorun giderme konularını inceledikten sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızı kapatıp yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra sorun yaşamaya devam ederseniz, www. hp.com/support adresinden HP müşteri desteğine başvurun.

## 12 İsteğe bağlı aksesuarlar

Aşağıdaki isteğe bağlı aksesuarlar HP yazıcınızla kullanılmak üzere mevcuttur.

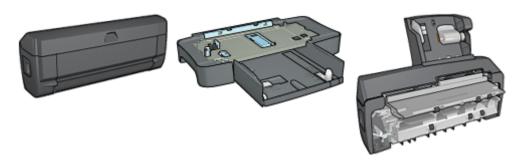

Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi

Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

Aksesuar yazıcınızla birlikte verilmemişse, yetkili bir HP satıcısından ayrı olarak satın alınabilir.

Aksesuar parça numaraları için, aksesuar tedarik listesine bakın.

Not: Aksesuarların kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişir.

# 12.1 Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı (dupleksleyici)

Dupleksleyici yazıcının otomatik olarak sayfanın iki tarafına da yazdırmasını sağlayan özel bir donanım aygıtıdır.

Yazıcınızla dupleksleyici kullanmanızın bazı avantajları vardır. Aşağıdaki görevleri yapmanızı sağlar:

- Bir sayfanın her iki tarafına sayfayı el ile tekrar yüklemeden yazdırma.
- Kağıtların her iki tarafına da yazdırarak daha az kağıt kullanma.
- Profesyonel görünümlü broşürler, raporlar, bültenler ve diğer özel öğeleri oluşturma.

Dupleksleyici yazıcınızla birlikte verilmemişse, yetkili bir HP satıcısından ayrı olarak satın alınabilir.

Not: Dupleksleyici tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamaz.




Dupleksleyici sadece bazı kağıt türlerini destekler. Desteklenen kağıt türlerinin listesi için, dupleksleyici belirtimlerine bakın.

#### 12.1.1 Dupleksleyiciyi yükleme

Dupleksleyiciyi yazıcınıza takmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yazıcının arka erişim kapağındaki iki mandal tutamacını birbirlerine doğru itin ve kapağı çıkarın.

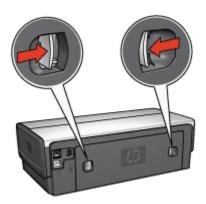

Not: Arka erişim kapağını atmayın. Yazdırmak için, dupleksleyici veya arka erişim kapağı yazıcıya takılmış olmalıdır.

2. Dupleksleyiciyi her iki taraf da yerine oturana kadar yazıcının arkasına itin.



Not: Dupleksleyiciyi yazıcıya takarken iki yanındaki düğmelere basmayın. Düğmeleri yalnızca dupleksleyiciyi yazıcıdan çıkarırken kullanın.

#### 12.1.2 Dupleksleyiciyi etkinleştirme

Dupleksleyiciyi etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Araç Kutusu'nu açın.
- 2. Yapılandırma sekmesini tıklatın.
- Otomatik İki Taraflı Yazdırma Modülü'nü veya Küçük kağıt tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı'nı tıklatın ve Uygula'yı tıklatın.
- 4. Görüntülenen teyit kutusundaki Tamam düğmesini tıklatın.
- 5. Ekranı kapatmak için sağ üst köşedeki X'i tıklatın.

Not: Dupleksleyici etkinleştirildikten sonra, her yazdırdığınızda yeniden etkinleştirmeniz gerekmez.

#### 12.1.3 Otomatik olarak kitapçık yazdırma

Bir kitapçığı otomatik olarak yazdırmak için, aşağıdaki aksesuarlardan biri yazıcıya takılı olmalıdır:



Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı



Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

İki taraflı yazdırma aksesuarları sadece belirli kağıt türlerini destekler. Desteklenen kağıt türleri listesi için, Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı veya Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı özelliklere bakın.

İki taraflı yazdırma aksesuarı yazıcıya takılı değilse ya da desteklenmeyen bir kağıt türüne yazdırıyorsanız, el ile iki taraflı yazdırmayı kullanın.


#### Yönergeler

Giriş tepsisi kapasitesini aşmayın: en fazla 150 sayfa.

#### Yazdırma

Kağıdı yazıcı kağıt tepsisine yerleştirin ve otomatik olarak bir kitapçık yazdırmak için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Yazdırma Kısayolları sekmesini tıklatın ve aşağı açılan listede İki taraflı, dupleks, yazdırma'yı seçin.

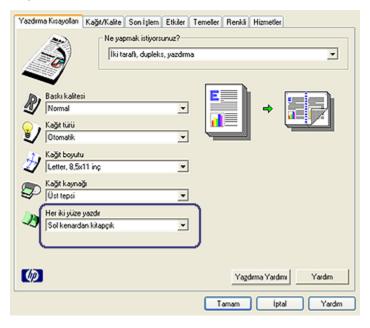

- Her iki yüze de yazdır aşağı açılan listesinden, aşağıdaki ciltleme seçeneklerinden birini seçin:
  - · Sol kenarlı kitapçık
  - Sağ kenarlı kitapçık
- 4. İstediğiniz diğer herhangi bir yazdırma ayarını seçin ve daha sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Sayfanın ilk tarafı yazdırıldıktan sonra, mürekkep kuruduğu sırada yazıcı duraklatılır. Mürekkep kuruduğunda, kağıt dupleksleyici geri çekilir ve sayfanın arka yüzüne yazdırılır.

Not: Sayfanın her iki tarafı da yazdırılmadan kağıdı yazıcıdan çıkartmayın.

#### 12.1.4 Otomatik iki taraflı yazdırma sorunları

#### Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarında kağıt sıkışması oluyor

#### Kağıt sıkışması

Dupleksleyicide sıkışan kağıtları çıkarmak için şu adımları izleyin.


- 1. Yazıcıyı kapatın.
- 2. Dupleksleyicinin sağ ve sol taraflarındaki düğmelere basın ve dupleksleyiciyi yazıcıdan çıkarın.



Uyarı: Kağıt sıkışmasını çözerken dupleksleyiciyi açmadan önce, yazıcıdan çıkarın.



- 3. Yazıcının içindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 4. Dupleksleyiciyi açın.

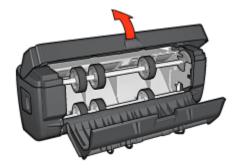

- 5. Dupleksleyicinin içindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 6. Dupleksleyiciyi kapatın ve tekrar yazıcıya takın.

#### İki taraflı yazdırma seçeneği seçilemez.

Yazıcı sürücüsü bir yazdırma işi yazıcıya gönderilene kadar dupleksleyiciyi algılayamaz. Tek taraflı bir belge yazdırın ve sonra iki taraflı belge yazdırın. Dupleksleyici kullanma seçeneği yazıcı yazılımında görünür.

Dupleksleyici kullanma seçeneği hala görünmüyorsa, aşağıdaki koşulların varlığından emin olun:

- · Dupleksleyici yazıcıya takılı.
- Dupleksleyici yazıcı yazılımında etkinleştirilmiştir.
- Baskı/Kalite sekmesinde seçili olan ortam türü ve boyutu dupleksleyici tarafından destekleniyor.

Desteklenen ortam türleri ve boyutlarının listesi için, dupleksleyici belirtimlerine bakın.

- Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı
- Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

## İki taraflı yazdırma seçeneği etkinleştirildiğinde sayfanın sadece bir tarafı yazdırılır

Asağıdaki kosulların varlığını doğrulayın:

- Doğru yazdırma seçenekleri hem yazıcı yazılımı hem de kullandığınız yazılım programında ayarlanmıştır.
- İki taraflı fotoğraf kağıdına yazdırıyorsanız fotoğraf kağıdı kıvrılmaz. Fotoğraf kağıdı yazdırmadan önce düz olmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz: fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma.
- Baskı/Kalite sekmesinde seçili olan ortam türü ve boyutu dupleksleyici tarafından destekleniyor.

Ortam türü ya da boyutu dupleksleyici tarafından desteklenmiyorsa, belgeyi el ile iki taraflı yazdırma yönergelerini kullanarak yazdırabilirsiniz.

Not: İki taraflı bir belgeyi, tek taraflı fotoğraf kağıdı gibi, tek taraflı olan bir kağıda yazdırmaya çalışmayın.

### Ciltleme kenar boşluğu yanlış yerde

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. Son islem sekmesini tıklatın.
- 3. Aşağıdaki koşulların varlığını doğrulayın:
  - Yan taraftan ciltleme (kitap ciltlemesi) için Sayfaları yukarı çevir seçeneği seçili değil.
  - Yukarıdan ciltleme (tablet ciltleme) için Sayfaları yukarı çevir seçeneği seçili.

Daha fazla bilgi için, bkz: iki taraflı yazdırma.

### İki taraflı yazdırma seçeneği seçildiğinde kağıt boyutu değişir

Bu kağıt boyutu dupleksleyici tarafından desteklenmiyor.

### Renkler soluk görünüyor

Renkler soluk görünüyorsa, iki taraflı belgeyi el ile iki taraflı yazdırma yönergelerini kullanarak yazdırmaya çalışın.

### 12.1.5 Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı belirtimleri

## Yazıcıya takılı olduğundaki boyutlar

124,6 mm (4,9 inç) yükseklik x 320,5 mm (12,62 inç) genişlik x 77,7 mm (3,06 inç) derinlik

# Eğiklik (yazdırılan sayfanın ikinci tarafı)

Düz kağıt: +/- 0,009 mm/mm (0,009 inç/inç)

Kartlar: +/- 0,006 mm/mm (0,006 inç/inç)

Zarflar: +/- 0.012 mm/mm (0,012 inc/inc)

# Ortam ağırlığı

Letter/A4: 60 - 90 g/m<sup>2</sup> (16 - 24 lb)

Kartlar: En çok 200 g/m² (110 lb dizin maks)

Özel kağıt: En çok 160 g/m² (44 lb bond)

### Ortam boyutları

Boyut aralığı: 81 x 117 mm - 216 x 297 mm (3,2 x 4,6 inç - 8,5 x 11 inç)

#### Kağıt:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç)
Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inc)

A4: 210 x 297 mm
A5: 148 x 210 mm
B5: 182 x 257 mm

#### Kartlar:

• 127 x 203 mm (5 x 8 inç)

• 102 x 152 mm (4 x 6 inç)

A6: 105 x 148,5 mmHagaki: 100 x 148 mm

# 12.2 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı

250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı yazıcınızın kapasitesini 400 sayfaya çıkarır. Yüksek sayıda yazdırma ve Giriş tepsisini antetli kağıt gibi özel ortamlar için kullanmak istediğinizde yararlıdır, ancak yine düz kağıdınızı hazır bulundurmanızda fayda vardır.



250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı yalnızca belirli kağıt boyutlarını destekler. Desteklenen kağıt türlerinin listesi için, 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı belirtimlerine bakın.


250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı yazıcınızla birlikte verilmez, ancak ayrı olarak bir HP satıcısından satın alınabilir.

Not: 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamaz.

### 12.2.1 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarını Yerleştirme

250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarını yüklemek için şu adımları izleyin:

- 1. Yazıcıyı kapatın.
- Yazıcı için bir yer bulun ve 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarını bu yere yerleştirin.
- 3. Dikkatlice yazıcıyı kaldırın ve kağıt tepsisinin üzerine yönlendirin.

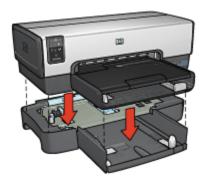


4. Yazıcıyı yavaşça kağıt tepsinin üstüne yerleştirin.

## 12.2.2 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarını Takma


# İki parça

250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarının iki parçası vardır.

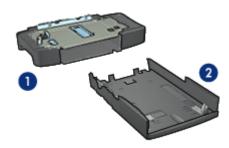

- 1. Taban
- 2. Alt tepsi

Alt tepsinin üç boyut ayarlayıcısı vardır.

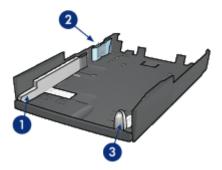

- 1. Kağıt genişliği kılavuzu
- 2. Kağıt genişlik perdesi
- 3. Kağıt uzunluğu kılavuzu


Not: Kağıt tepsisindeki kağıt boyutunu değiştirirken, bu kılavuzların üçünü de ayarlamalısınız.

# Kağıt boyutunu ayarlama

Kağıt tepsisindeki kağıt boyutunu değiştirirken, bu kılavuzların üçünü de doğru şekilde ayarlanmalıdır.

Kağıt boyutunu ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Alt tepsiyi ana birimden çıkarın.

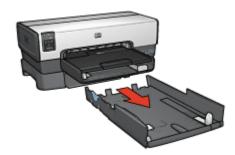


2. Kağıt genişlik kılavuzunu ok doğru ayarın hizasına gelene kadar kaydırın.



1. Okları hizalayın

Not: Legal boyutta kağıda yazdırmak için, kağıt genişliği kılavuzunu LTR olarak ayarlayın.

3. Kağıt genişliği perdesini dikkatlice uygun yuvalara takarak ayarlayın.

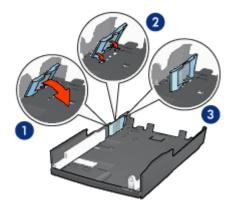

- 1. Perdeyi ileri doğru bükün.
- 2. Perdeyi uygun yuvalara yerleştirin.
- 3. Perdeyi yerine oturana kadar geriye bükün.

Not: Legal boyutta kağıda yazdırmak için, kağıt genişliği perdesini LTR olarak ayarlayın.

4. Kağıt uzunluğu kılavuzunu ok kağıt boyutu hizasına gelene kadar çekerek ayarlayın.



1. Okları hizalayın

Not: Legal boyutta kağıda yazdırmak için, kağıt uzunluğu kılavuzunu tamamen dışarı çekin.

# Kağıt yükleme

Kağıt yüklemek için şu adımları izleyin:

- 1. Alt tepsiyi ana birimden çıkarın.
- 2. Üç kağıt kılavuzunun da doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
- 3. Kağıdı alt tepsiye yerleştirin.



4. Alt tepsiyi yerine oturana kadar tabanın içine itin.



# 12.2.3 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı ile farklı bir ilk sayfa yazdırma

### Yönergeler

250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı yazıcınızla birlikte verilmez, ancak ayrı olarak bir HP satıcısından satın alınabilir. Bu aksesuar tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamaz.

### Kağıt yükleme

- Belgenin gövdesi için 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarına kağıt yükleyin.
- İlk sayfa için olan kağıdı Giriş tepsisine koyun.


#### Yazdırma

Kapak sayfası olan bir belge yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- 2. Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.
- 3. Farklı kağıt kullan onay kutusunu seçin.
- 4. İlk sayfa'yı tıklatın.



- 5. İlk sayfa için kağıt türü ve boyutunu seçin.
- 6. Kaynak kutusunda Üst tepsi'yi seçin.
- 7. Diğer sayfalar'ı tıklatın.

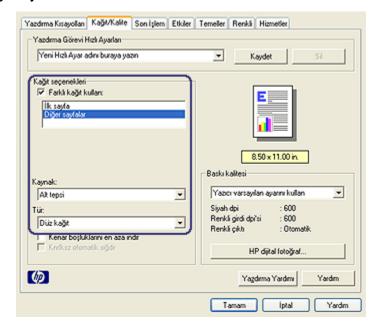

- 8. Kaynak kutusunda Alt tepsi'yi seçin.
- 9. **Tür** aşağı açılan listesinden diğer sayfalar için olan kağıt türünü tıklatın.

### Otomatik'i seçmeyin

İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.
 Belgeyi ters sırada yazdırmayın.

### 12.2.4 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı belirtimleri

# **Boyutlar**

448 mm (17,64 inç) genişlik x 65 mm (2,56 inç) yükseklik x 384 (15,12 inç) mm derinlik

# Ağırlık

1,99 kg (4,40 lb)

### Ortam ağırlığı

Letter/A4 kağıdı: 60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)

### Ortam boyutları

US Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inç) Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inç)

A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm B5: 182 x 257 mm

# 12.3 Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı küçük ortam için bir arka tepsi ve tam boyutlu ve küçük ortamlar üzerine iki taraflı yazdırma için bir dupleksleyici içeren bir donanım aygıtıdır.



- Kartpostallar ve diğer küçük ortamlar arka tepsiden beslendiklerinde otomatik olarak iki taraflı yazdırılabilirler.
- Fotoğraf kağıdı ve zarflar küçük kağıt tepsisini kullanılarak bir tarafa yazdırılabilirler.
- · Otomatik olarak iki taraflı belgeler yazdırın.

Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı yazıcıda yoksa, ancak ayrı olarak bir HP satıcısından alınabilir.


Bu aksesuar sadece bazı kağıt türlerini destekler. Desteklenen kağıt türlerinin listesi için, Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı belirtimlerine bakın.

Not: Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı tüm ülkelerde/ bölgelerde yoktur.

# 12.3.1 Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarını Takma


Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarını yüklemek için şu adımları izleyin:

1. Yazıcının arka erişim kapağındaki iki mandal tutamacını birbirlerine doğru itin ve girişi çıkarın.

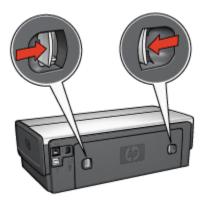

Arka erişim kapağını atmayın. Yazdırmak için, dupleksleyici ya da arka erişim kapağı yazıcıya takılı olmalıdır.

2. İki taraf da yerine oturana kadar aksesuarı yazıcının arkasına itin.

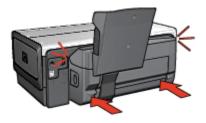

Not: Aksesuarı yazıcıya yerleştirirken her iki tarafında bulunan düğmelere basmayın. Düğmeleri yalnızca aksesuarı yazıcıdan çıkarırken kullanın.


## 12.3.2 Kartpostal yazdırma

## Yönergeler


- Yalnızca Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı belirtimlerine uygun olan kartları kullanın. Daha fazla bilgi için, Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı belirtimleri'ne bakın.
- Çok sayıda kart yazdırırken, yazdırma işinin hemen hemen yarısındayken yazdırılan malzemeyi yazıcının Çıkış tepsisinden çıkarın.
- · Arka tepsi maksimum kapasitesini aşmayın: 100 kart.

### Yazdırma hazırlığı

- 1. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.
- Kağıt kolunu ileri çekin ve kartları yerleştirin. Kartların adres tarafı dışarı dönük olmalıdır.

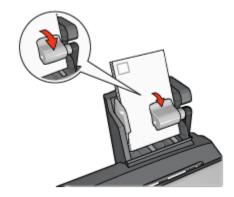

- 3. Kağıt kolunu serbest bırakın.
- 4. Kağıt genişliği kılavuzunu kartların kenarına doğru kaydırın.

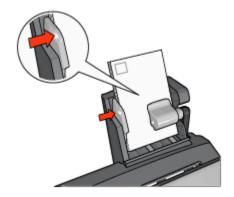

### Yazdırma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletisim kutusunu açın.
- 2. **Yazdırma Kısayolları** sekmesinde, **Kartpostal yazdırma**'yı tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirleyin:
  - Kağıt Boyutu: Uygun kağıt boyutu
  - · Kağıt Türü: Düz kağıt
  - Kağıt Kaynağı: Arka tepsi
  - İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra Tamam seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

### 12.3.3 Küçük fotoğraflar

### Yönergeler

- Yüksek kaliteli sonuçlar için, üç renkli yazıcı kartuşuyla birlikte fotoğraf yazıcı kartuşu kullanın.
- Renk solmasına karşı maksimum direnç için, HP Premium Plus Fotoğraf Kağıdı kullanın ve bir fotoğraf yazıcı kartuşu takın.
- Fotoğraf basma özelliklerini kullanmayı öğrenmek için, fotoğraf geliştirme sayfasına bakın.
- Fotoğrafları yazdırırken para ve mürekkepten tasarruf etmek için HP Gündelik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak kullanın.
- Kullandığınız fotoğraf kağıdının düz olduğundan emin olun. Fotoğraf kağıdının kıvrılmasını engellemeyle ilgili bilgi için, fotoğraf kağıdı saklama yönergelerine bakın.


Arka tepsi kapasitesini aşmayın: 20 fotoğraf kağıdı sayfası

### Yazdırma hazırlığı


- 1. Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.
- 2. Kağıt kolunu ileri çekin ve fotoğraf kağıdını yerleştirin.

Fotoğraf kağıdının yazdırılacak tarafı dışarı dönük olmalıdır.

Not: Fotoğraf kağıdının çıkarılabilir şeridi varsa, şerit yazıcının içine değil dışarı doğru durmalıdır.

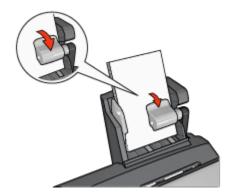

- 3. Kağıt kolunu serbest bırakın.
- 4. Kağıt genişliği kılavuzunu fotoğraf kağıdının kenarına doğru kaydırın.

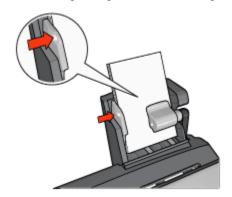

### Yazdırma

1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.

- Yazdırma Kısayolları sekmesinde, belge tipi olarak Fotoğraf baskısıkenarlıksız'ı ya da Fotoğraf baskısı-beyaz kenarlıklarla'yı tıklatın ve aşağıdaki seçenekleri seçin:
  - · Baskı kalitesi: Normal veya En iyi
  - · Kağıt boyutu: Uygun fotoğraf kağıdı boyutu
  - Kağıt kaynağı: Arka tepsi
  - Kağıt türü: Uygun fotoğraf kağıdı türü
  - Yön: Dikey ya da Yatay
- 3. Aşağıdaki ayarları gerektiği gibi ayarlayın.
  - HP dijital fotoğraf seçenekleri
  - Gelişmiş renk ayarları
  - · Renk yönetimi
  - · Gri tonlama kalitesi
- 4. Fotoğrafları basmak için Tamam'ı tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

### 12.3.4 Zarflar


### Yönergeler

- Aşağıdaki niteliklere sahip zarfları kullanmayın:
  - Kopçalı ya da pencereli
  - · Kalın, eğri ya da kıvrık kenarlı
  - Parlak ya da kabartmali
  - · Kırışık, yırtık ya da başka şekilde zarar görmüş
- Arka tepsiye koymadan önce zarfların kenarlarını aynı hizaya getirin.
- · Arka tepsi maksimum kapasitesini aşmayın: 10 zarf.


## Yazdırma hazırlığı

- Kağıt genişliği kılavuzunu sola kaydırın.
- 2. Kağıt kolunu ileri çekin ve zarfları yerleştirin.

Zarfları adres tarafı dışarı ve kapağı sola bakacak şekilde yerleştirin.

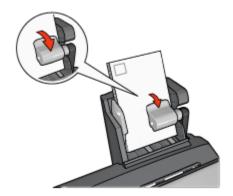

- 3. Kağıt kolunu serbest bırakın.
- 4. Kağıt genişliği kılavuzunu zarfların kenarına tam olarak yaslayın.

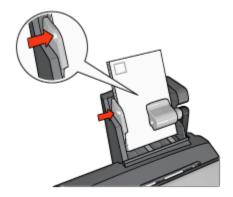

### Yazdırma

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- 2. **Kağıt/Kalite** sekmesini tıklatın ve sonra aşağıdaki yazdırma ayarlarını belirtin:
  - · Boyut: Uygun zarf boyutu
  - Tür: Uygun kağıt türü
  - Kaynak: Arka tepsi
- 3. İstediğiniz diğer yazdırma ayarlarını seçin ve sonra **Tamam** seçeneğini tıklatın.

**Yazıcı Özellikleri** iletişim kutusunda gördüğünüz özelliklerle ilgili bilgi edinmek için Bu Nedir? yardımı'nı kullanın.

# 12.3.5 Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı sorunları

# Kağıt sıkışması


Kağıt sıkışmasını yazıcının ön tarafından gidermeye çalışmayın.

Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarında kağıt sıkışmasını çözmek için şu adımları izleyin:


- 1. Yazıcıyı kapatın.
- Aksesuarın sağ ve sol taraflarındaki düğmelere basın ve aksesuarı yazıcıdan çıkarın.



Uyarı: Kağıt sıkışmasını çözerken Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarını açmadan önce, yazıcıdan çıkarın.

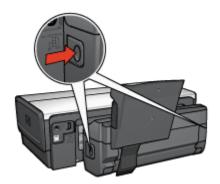


- 3. Yazıcının içindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 4. Aksesuardaki arka kolu kaldırın ve sonra Küçük Kağıt Tepsisi'nin kancasını açın.

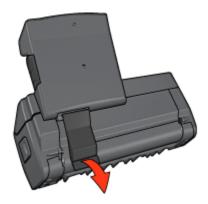

5. Küçük Kağıt Tepsisini öne doğru bükün ve aksesuarın alt kapağını açın.



- 1. Küçük Kağıt Tepsisini bükün.
- 2. Alt kapağı açın
- 6. Aksesuarın içindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 7. Aksesuarı kapatın ve arka kolu sıkıca kapatın.
- 8. Aksesuarı yazıcıya tekrar takın.

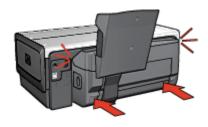

### İki taraflı yazdırma seçeneği seçilemez

Yazıcı sürücüsü bir yazdırma işi yazıcıya gönderilene kadar dupleksleyiciyi algılayamaz. Tek taraflı bir belge yazdırın ve sonra iki taraflı belge yazdırın. Dupleksleyici kullanma seçeneği yazıcı yazılımında görünür.

Dupleksleyici kullanma seçeneği hala görünmüyorsa, aşağıdaki koşulların varlığından emin olun:

- Dupleksleyici yazıcıya takılı.
- · Dupleksleyici yazıcı yazılımında etkinleştirilmiştir.
- Baskı/Kalite sekmesinde seçili olan ortam türü ve boyutu dupleksleyici tarafından desteklenir.

Desteklenen ortam türleri ve boyutlarının listesi için, dupleksleyici belirtimlerine bakın.

- Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı
- Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

### İki taraflı yazdırma seçeneği seçildiğinde kağıt boyutu değişir

Bu kağıt boyutu dupleksleyici tarafından desteklenmiyor.

### Ciltleme kenar boşluğu yanlış yerde

- 1. Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açın.
- Son islem sekmesini tıklatın.
- 3. Aşağıdaki koşulların varlığını doğrulayın:
  - Yan taraftan ciltleme (kitap ciltlemesi) için Sayfaları yukarı çevir seçeneği seçili değil.
  - Yukarıdan ciltleme (tablet ciltleme) için Sayfaları yukarı çevir seçeneği seçili.

Daha fazla bilgi için, bkz: iki taraflı yazdırma.

# İki taraflı yazdırma seçeneği etkinleştirildiğinde sayfanın sadece bir tarafı yazdırılır

Aşağıdaki koşulların varlığını doğrulayın:

- Doğru yazdırma seçenekleri hem yazıcı yazılımı hem de kullandığınız yazılım programında ayarlanmıştır.
- İki taraflı fotoğraf kağıdına yazdırıyorsanız fotoğraf kağıdı kıvrılmaz. Fotoğraf kağıdı yazdırmadan önce düz olmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz: fotoğraf kağıdını saklama ve kullanma.

 Baskı/Kalite sekmesinde seçili olan ortam türü ve boyutu dupleksleyici tarafından destekleniyor.

Ortam türü ya da boyutu dupleksleyici tarafından desteklenmiyorsa, belgeyi el ile iki taraflı yazdırma yönergelerini kullanarak yazdırabilirsiniz.

Not: İki taraflı bir belgeyi, tek taraflı fotoğraf kağıdı gibi, tek taraflı olan bir kağıda yazdırmaya çalışmayın.

### Renkler soluk görünüyor

Renkler soluk görünüyorsa, iki taraflı belgeyi el ile iki taraflı yazdırma yönergelerini kullanarak yazdırmaya çalışın.

# 12.3.6 Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı belirtimleri

### Yazıcıya takılı olduğundaki boyutlar

219,3 mm (21,92 cm) yükseklik x 320,5 mm (12,62 inç) genişlik x 142,1 mm (14,22 cm) derinlik

### Özellikleri dupleksleme

Dupleksleme özellikleri için, yazıcının Giriş tepsisinde kağıt beslemek için eğiklik, ortam ağırlığı, ortam boyutları dahil, Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı belirtimlerine bakın.

### Küçük kağıt tepsisi özellikleri

Ortam kalınlığı: 7-12 mil

Ortam boyutları:

- · Boyut aralığı:
  - Genislik: 89 105 mm (3,5 4,13 inc)
  - Uzunluk: 117 305 mm (4,6 12 inc)
- · Kartlar:
  - 10x15 cm, 10x15 cm sekmeli
  - 4x6 inç, 4x6 inç sekmeli
  - A6, 105x148 mm
  - · Dizin kartı, 4x6 inç
  - L, 89x127 mm
- · Fotoğraf kağıdı:

- 10x15 cm, 10x15 cm sekmeli
- 4x6 inç, 4x6 inç sekmeli
- A6, 105x148 mm
- L, 89x127 mm, L, 89x127 mm sekmeli
- Panoramik 4x10 inç, 4x11 inç, 4x12 inç
- · Zarflar:
  - No. 10 Zarf, 4.12x9.5 inc
  - Japon zarf No. 4, 90x205 mm
- Hagaki:
  - Hagaki, 100x148 mm

### Tepsi kapasiteleri:

- · Fotoğraf kağıdı:
  - 4x6, L boyutu: En fazla 80 adet
  - Panoramik: En fazla 5 adet
- Hagaki:
  - Fotoğraf: En fazla 80 kart
- Kartlar:
  - 4x6: En fazla 100 adet
  - A6: En fazla 100 adet
- Zarflar:
  - No. 10: En fazla 10 adet
  - Japon zarf No. 4: En fazla 10 adet

# 13 Malzemeler

- Kağıt
- Evrensel Seri Veri Yolu kabloları
- Aksesuarlar
- · Yazıcı kartuşları

Not: Malzemelerin ve aksesuarların kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değisir.

# 13.1 Kağıt

HP Premium Kağıdı, HP Premium İnkjet Asetat Film, HP Ütüyle Aktarma Kağıdı veya HP Tebrik Kartı gibi ortamları sipariş etmek için, www.hp.com adresine gidin.

Ülke/bölgenizi seçin ve Satın al veya Alısveris'i seçin.

### 13.2 Evrensel Seri Veri Yolu kabloları

Not: Malzemelerin kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişir.

C6518A HP Evrensel Seri Veri Yolu A-B 2 M kablosu

# 13.3 Aksesuarlar

Aksesuar yazıcınızla birlikte verilmemişse, yetkili bir HP satıcısından ayrı olarak satın alınabilir.

Not: Aksesuarların kullanılabilirliği ülkeye/bölgeye göre değişir.

### Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

Q5712A Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

### Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

Q3032A Küçük Kağıt Tepsili Otomatik İki Taraflı Yazdırma Aksesuarı

### 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı

Q3447A 250 Sayfalık Düz Kağıt Tepsisi Aksesuarı

# 14 Belirtimler

- · Yazıcı belirtimleri
- · Çevre beyanı
- Yazıcı kartuşu geri dönüşümü

# 14.1 Yazıcı belirtimleri

Aşağıdaki bilgileri de içeren yazıcı belirtimlerinin tamamı için yazıcınızla birlikte gelen başvuru kılavuzuna bakın:

- Yazıcınızla kullanılabilen kağıt türleri, boyutları ve diğer yazdırma ortamları
- · Yazdırma hızı ve çözünürlükler
- · Güç gereksinimleri

# 14.2 Çevre koruma ile ilgili bilgiler

Hewlett-Packard, ofis ortamlarında ve yazıcıların üretildiği, sevkiyatlarının yapıldığı ve kullanıldığı yerlerde meydana gelebilecek olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla Deskjet yazıcıların tasarımlarını sürekli olarak geliştirmektedir.

### Parçalara ayırma ve imha etme

Kağıt kullanımı: Yazıcının iki taraflı yazdırma yeteneği kağıt tüketimini ve doğal kaynaklara olan gereksinimi azaltır. Buna ek olarak, baskı iptal düğmesi kullanıcının gerektiğinde bir yazdırma işini hızlı biçimde iptal ederek kağıt tasarrufu yapmasını sağlar. Sonuç olarak, bu donatım geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur (EN 12281:2002 ile uyumlu olarak).

**Geri dönüştürülmüş kağıt:** Bu yazıcının tüm belgeleri geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.

**Ozon:** Hewlett-Packard üretim işlemlerinde CFC gazları gibi ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanılmamaktadır.

### Geri dönüştürme

Bu yazıcının tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken, olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Birbirine benzemeyen malzemeler kolaylıkla birbirinden ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve en bilinen aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolayca erişilecek biçimde tasarlanmıştır.

Yazıcı ambalajı: Bu yazıcının ambalajında kullanılan malzemeler, en düşük maliyetle en yüksek korumayı sağlayan, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgeyen ve kolayca geri dönüştürülebilen malzemelerdir. HP Deskjet yazıcının sade tasarımı, ambalaj malzemelerinde tasarruf sağlarken, olası ürün hasarlarının en aza indirgenmesine de katkıda bulunmaktadır.

**Plastik parçalar:** Tüm büyük plastik malzemeler ve parçalar uluslararası standartlara uygun olarak işaretlenmiştir. Bu yazıcının içinde ve kasasında kullanılan plastik parçaların tamamı teknik olarak geri dönüştürülebilir özelliktedir ve hepsinde tek polimer kullanılmıştır.

**Ürünün kullanım ömrünü uzatma:** HP Deskjet yazıcınızın uzun süre kullanılmasını sağlamak için HP aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

- Uzatılmış garanti: Ayrıntıları yazıcınız ile birlikte verilen başvuru kılavuzunda bulabilirsiniz.
- Ürünün geri alınması: Bu üründen artık yararlanamadığınızda HP'ye geri vermek için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin. Boş yazıcı kartuşlarını HP'ye geri vermek için, bkz: yazıcı kartuşu geri dönüşümü.

Not: Uzatılmış garanti ve ürünün geri alınması seçenekleri tüm ülkelerde/ bölgelerde kullanılmaz.

### Enerii tüketimi

Yazıcı kapalı modda iken enerji tüketimi: Yazıcı kapalıyken çok düşük miktarda enerji tüketmeye devam eder. Bu enerji tüketimini engellemek için yazıcıyı kapattıktan sonra, cihazın fişini elektrik prizinden çekin.

# 14.3 Yazıcı kartuşu geri dönüşümü

Orijinal HP kartuşlarını geri dönüştürmek isteyen müşteriler, mürekkep püskürtmeli kartuşlar için HP'nin Planet Partner's Program'ına katılabilir. HP bu programı dünyadaki diğer tüm mürekkep püskürtmeli kartuş üreticilerinden daha çok sayıda ülkede/bölgede uygulamaktadır. Bu program, kullanım sürelerini tamamlayan ürünler için çevresel güvenlikli bir çözüm olarak HP müşterilerine sunulan ücretsiz bir hizmettir.

Katılmak için, HP Web sitesinde aşağıdaki adreste bulunan yönergeleri izleyin: www.hp.com/recycle. Bu hizmet tüm ülkelerde/bölgelerde kullanılamaz. Müşterilere adları, telefon numaraları ve adresleri sorulabilir.

HP'nin benzersiz geri dönüştürme programı çeşitli maddelerin neden olduğu çevre kirliliği konusunda oldukça hassastır. Bu nedenle, başka üreticilerin kartuşları kabul edilmez ve geri dönüştürülmez. Geri dönüştürme işlemlerinin sonunda elde edilen malzemeler yeni ürünlerin yapımında kullanılır ve HP bu malzeme bileşenlerinin uygunluğundan emin olmalıdır. Bunu sağlamak için, yalnızca HP ürünü olan kartuşlar geri dönüştürme işlemlerine dahil edilir. Bu program, yeniden doldurulmuş kartuşları kapsamaz.

Gönderilen kullanılmış kartuşlar yeni ürünlerin yapımında kullanılmak üzere hammadde haline getirilerek diğer endüstrilerde kullanılırlar. Geri dönüştürülmüş HP kartuşu malzemelerinden yapılan ürünler arasında otomobil parçaları, mikroçip üretim işlemlerinde kullanılan tepsiler, bakır kablolar, çelik tablalar ve elektronikte kullanılan değerli maddeler sayılabilir. Modeline bağlı olarak, HP kartuşların ağırlık olarak yaklaşık %65'ini geri dönüştürebilmektedir. Geri dönüştürülemeyen parçalar (mürekkep, köpük, bileşik parçalar vb.) çevreye zarar vermeyecek bir biçimde yok edilir.

# 15 Bildirimler

- · Bildirimler ve onaylar
- · Terimler ve standartlar

# 15.1 Bildirimler ve onaylar

### Hewlett-Packard company bildirimleri

Telif haklarının izin verdiği durumlar dışında, önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Burada sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değistirilebilir.

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir şey ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

### Onaylar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

TrueType: Apple Computer, Inc.'nin ABD ticari markasıdır.

Adobe, AdobeRGB ve Acrobat; Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ticari markalarıdır.

PictBridge; Camera & Imaging Products Association'ın (CIPA) ticari markasıdır.

© 2004 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P.

# 15.2 Terimler ve standartlar

Bu kullanıcı kılavuzunda aşağıdaki terim ve standartlar kullanılmıştır.

### Terimler

HP Deskjet yazıcı aynı zamanda HP yazıcı ya da yazıcı olarak adlandırılmıştır.

### Uyarı, ikaz ve notlar

**Dikkat** HP Deskjet ya da diğer ekipman için olası tehlikeleri gösterir. Örneğin:



Dikkat: Yazıcı kartuşundaki püskürtme uçlarına veya bakır temas noktalarına dokunmayın. Bu parçalarla temas, tıkanma, mürekkeple veya elektrik bağlantılarıyla ilgili sorunlara neden olabilir.

**Uyarı** ifadesi; size veya başkalarına zarar gelebileceğini belirtir. Örneğin:



Uyarı: Eski ve yeni yazıcı kartuşlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Not ek bilgi sağlandığını gösterir. Örneğin:

Not: Mükemmel sonuçlar elde etmek için, HP ürünleri kullanın.